

REMINGTON®



EST. NEW YORK 1937



F1 Style Series Foil Shaver

F1000 (F26A)

F1001A (F26A)

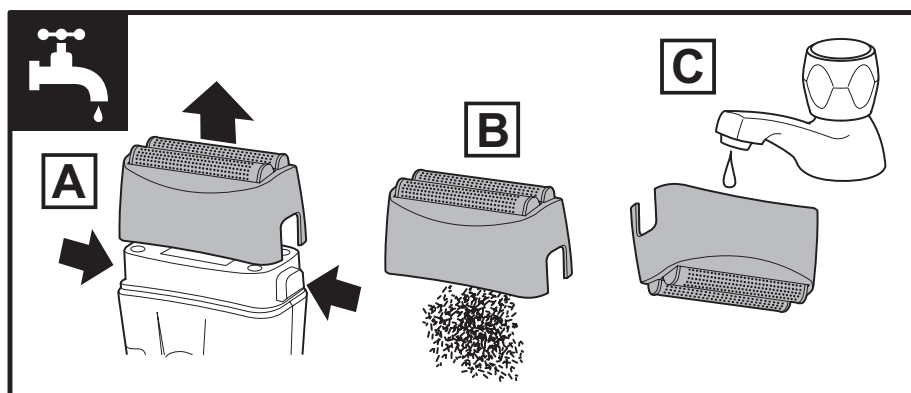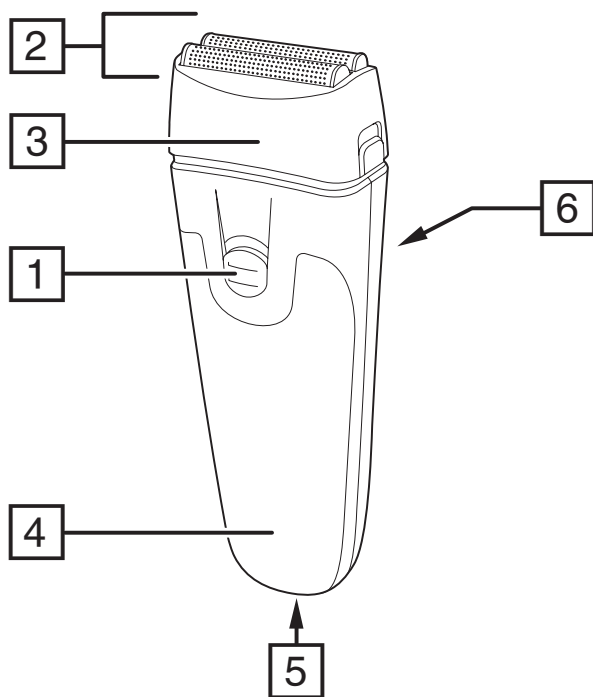

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all instructions before using (this appliance).
- When using an electrical appliance, basic precautions are required to always be followed, including the following:

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately from receptacle.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store appliance where it is able to fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Unplug this appliance before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to people:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as describe in this manual. Do not use attachments not specified by the manufacturer.
- Never operate this appliance when it has a damaged cord or plug, when it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the air openings free of lint, hair, and similar objects.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors or operate while aerosol (spray) products are being used.
- Do not use this appliance with a damaged or broken comb, as it has the potential to result in facial injury.
- Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to off position (e.g. "0") then remove plug from outlet.
- Use only with a USB Power Source on a certified product, such as on a computer, receptacle, lamp, class 2 power supply or automotive adaptor.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. On/off switch | 6. Pop-up trimmer |
| 2. Shaving foils | Not shown: |
| 3. Hair pocket | • Head guard |
| 4. Charging indicator | • USB cable |
| 5. Charging connector | • Cleaning brush |

GETTING STARTED

CHARGING YOUR SHAVER

1. Ensure the product is switched off.
2. Connect the product to the USB cable and then to the USB end of the cable to a powered USB port.

CHARGING INDICATOR

Charge Level	Indicator
Charging	Light flashes
Fully charged	Light stays on
Battery Low	Light flashes rapidly

- Run time from fully charged is up to 30 minutes.
- Charge time from empty is 8 hours.
- To preserve the life of your batteries, let them run out every 6 months then recharge for 24 hours.

INSTRUCTIONS FOR USE

It is recommended that you use your new shaver daily for up to four weeks to allow time for your beard and skin to become accustomed to the new shaving system.

SHAVING

1. Stretch the skin with your free hand so the hairs stand upright.
2. Hold the shaving head so that the foils touch your face.
3. Use short, linear strokes.

TRIMMING

1. Slide up the trimmer release button to activate the trimmer.
2. Hold the trimmer at a right angle to your skin.
3. Use the release button to retract the trimmer after use.

TIPS FOR BEST RESULTS

- Always hold the shaver at right angles to the skin so that all foils are touching the skin with equal pressure.
- Use moderate to slow stroking movements. The use of short linear motions in stubborn areas may obtain a closer shave, especially along the neck and chin line.
- DO NOT press hard against the skin in order to avoid damage to the foil heads.

CARE FOR YOUR SHAVER

Care for your shaver to ensure a long lasting performance. We recommend you clean your shaver after each use.

The easiest and most hygienic way to clean the appliance is by rinsing the appliance head after use with warm water.

IMPORTANT The body of this appliance is not washable or water resistant.

1. Press the head release buttons and pull the head upwards (FIG A).
2. Tap out the excess hair shavings and rinse the foils under running water. (FIG. B, C).
3. Do not clean the shaving foil with a brush.

REPLACING THE FOILS AND CUTTERS

- To ensure the continued highest quality performance from your shaver, we recommend that the foil and cutter are replaced regularly.

Signs that your foil/s and cutter/s need replacing:

- Irritation: as foils get worn, you may experience skin irritation.
- Pulling: as the cutters wear, your shave may not feel as close and you may feel the cutter pulling your hair.
- Wear through: you may notice that the cutters have worn through the foils.

TO REPLACE THE FOIL/CUTTERS

1. Press the head release buttons and pull the head upwards (FIG A).
2. Fit the new head assembly over the hair pocket and press down to click into place.

PRODUCT DISPOSAL

When this product reaches the end of its useful life, the batteries must be removed and be recycled or disposed of properly in accordance with your state and local requirements. If this is not required by law, you may elect to dispose of the product with the batteries.

CAUTION! Do not put in fire or mutilate your batteries when disposing as they may burst and release toxic materials. Do not short circuit as it may cause burns. Dispose of properly in accordance with your local and state requirements.

To remove the rechargeable battery:

1. Press the head release buttons and pull the head off and then remove two cutters.
2. Unscrew the 4 screws on the top of the device.
3. Use a small flat screwdriver to pry the back off the device.
4. Pry off and remove the base of head and decorative ring.
5. Pry off the rear panel then remove the screw.
6. Remove the frongt housing to expose the battery.
7. Cut the two wires and remove the battery.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé.
-  Les lames sont lavables sous un robinet d'eau courante.
- Le corps de cet appareil n'est pas lavable et n'est pas résistant à l'eau. Ne plongez pas l'appareil dans un liquide.
- N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Vous pourrez obtenir un cordon de rechange en contactant nos Centrestechniques internationaux.
- La batterie installée dans ce dispositif n'est pas remplaçable.
- Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis.
- Un appareil ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché à une prise électrique, sauf pendant la recharge.
- Veillez à maintenir le cordon d'alimentation et la prise électrique à distance des surfaces chauffées.
- Ne pas brancher ni débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas tordre et enrouler le cordon autour de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.

PIÈCES

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Bouton marche/arrêt | 6. Tondeuse escamotable |
| 2. Grille de rasage | Non illustré : |
| 3. Réservoir à poils | • Capot de protection |
| 4. Indicateur de charge | • Câble USB |
| 5. Port d'alimentation | • Brosse de nettoyage |

POUR COMMENCER

CHARGEMENT DE VOTRE RASOIR

1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
2. Connectez l'appareil au câble USB et connectez ensuite l'extrémité USB du câble à un port USB sous tension.

INDICATEUR DE CHARGE

Niveau de charge	Indicateur
En cours de chargement	Le témoin lumineux clignote
Entièrement chargé	Le témoin lumineux reste allumé
Niveau de batterie faible	Le témoin lumineux clignote rapidement

- La durée d'autonomie avec une charge complète peut aller jusqu'à 30 minutes.
 - La durée de recharge complète est de 8 heures.
- Pour préserver la durée de vie de vos batteries, laissez-les se décharger complètement tous les 6 mois, puis rechargez-les pendant 24 heures.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pour une meilleure performance de rasage, il est recommandé d'utiliser votre nouveau rasoir quotidiennement pendant quatre semaines afin de donner le temps à votre barbe et votre peau de s'accoutumer au nouveau système de rasage.

RASAGE

1. Étirez la peau avec votre main libre afin que les poils soient bien droits.
2. Maintenez la tête de rasage de manière à ce que les grilles soient en contact avec votre visage.
3. Utilisez des petits mouvements linéaires.

TONDRE

1. Appuyez sur le bouton de déblocage de la tondeuse escamotable pour la libérer.
2. Maintenez la tondeuse à angle droit vers votre peau.
3. Utilisez le bouton de déverrouillage pour rétracter la tondeuse après utilisation.

CONSEILS POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS

- Tenez toujours le rasoir perpendiculairement à votre peau de sorte que les deux grilles de rasage touchent la peau avec une pression égale.
- Faites des mouvements modérés voire lents. Des petits mouvements circulaires sur les zones difficiles peuvent permettre d'obtenir un rasage précis, surtout vers le cou et le menton.
- N'exercez PAS de forte pression sur la peau afin d'éviter d'endommager les têtes de rasage.

ENTRETIEN DE VOTRE RASOIR

Prenez soin de votre appareil afin d'assurer une performance de longue durée.

Nous vous recommandons de nettoyer votre appareil après chaque utilisation.

La façon la plus facile et hygiénique de nettoyer votre appareil est de rincer la tête à l'eau chaude après utilisation.

IMPORTANT Le corps de cet appareil n'est pas lavable et n'est pas résistant à l'eau.

1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage de la tête de rasage et tirez la tête vers le haut (FIGURE A).
2. Secouez l'appareil pour éliminer les résidus de poils et rincez les grilles de rasage sous l'eau courante (FIGURE B, C).
3. Ne nettoyez pas la grille de rasage avec une brosse.

REEMPLACEMENT DES GRILLES & DES LAMES

- Afin d'assurer la meilleure qualité de performance de votre rasoir, nous vous recommandons de remplacer régulièrement la grille et la lame.

Signes que vos grilles et lames ont besoin d'être remplacées :

- Irritation : si la grille s'use, vous pourriez être soumis à une irritation de la peau.
- Tiraillements : si les lames s'usent, votre rasage pourrait ne pas être aussi efficace et vous pourriez ressentir la lame tirer vos poils.
- Usure : Vous pourriez remarquer que les lames sont usées à travers les grilles.

REEMPLACEMENT DE LA GRILLE ET DES LAMES

1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage de la tête de rasage et tirez la tête vers le haut (FIGURE A).
2. Fixez la nouvelle grille de rasage sur le réservoir à poils et exercez une pression vers le bas pour qu'elle s'enclenche à sa place.

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Lorsque ce produit aura atteint la fin de sa durée de vie utile, il faudra en retirer les piles et recycler ou jeter ces dernières de manière appropriée, conformément aux exigences provinciales et régionales. Si la loi ne vous y oblige pas, vous pouvez jeter le produit avec les piles.

ATTENTION! Ne pas incinérer les piles ni les endommager en les jetant car elles peuvent éclater et libérer des substances toxiques. Ne pas provoquer de court-circuit sous peine de brûlures. Éliminer les piles de manière appropriée, conformément aux exigences provinciales et régionales en vigueur.

Pour retirer la batterie rechargeable :

1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage de la tête, extrayez la tête et retirez ensuite deux lames.
2. Dévissez les 4 vis de la partie supérieure de l'appareil.
3. Utilisez un petit tournevis plat pour retirer le panneau arrière de l'appareil.
4. Extrayez et retirez la base de la tête et l'anneau décoratif.
5. Extrayez le panneau arrière, puis retirez la vis.
6. Retirez le boîtier avant pour exposer la batterie.
7. Coupez les deux fils et retirez la batterie.

Gracias por comprar nuestro nuevo producto Remington®. Lea detenidamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro. Retire todo el embalaje antes de usar el producto.

PARA EL MANUAL DIGITAL, VISITE WWW.REMINGTONLATAM.COM

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Este artefacto no está diseñado para ser usado por niños, personas con incapacidad sensorial o mental, o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- No use el aparato si está dañado o funciona mal.
-  Las cuchillas se pueden lavar bajo el grifo.
- El cuerpo de este aparato no es lavable ni resistente al agua. No sumerja el aparato en líquidos.
- No use el producto con un cable dañado.
- La batería de este dispositivo no es reemplazable.
- No utilice accesorios no suministrados por Remington.
- No es conveniente dejar desatendido el aparato cuando esté enchufado a una toma de corriente, excepto si se está cargando.
- Mantenga el enchufe y el cable de alimentación alejados de superficies calientes.
- No enchufe ni desenchufe el aparato con las manos húmedas.
- No retuerza ni enrolle el cable, tampoco alrededor del aparato.
- Este aparato no es para uso comercial ni para peluquerías.

PARTES

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Interruptor de encendido/apagado | 6. Corta patillas extensible |
| 2. Láminas de afeitado | No mostrados: |
| 3. Colector de vello | • Protector del cabezal |
| 4. Indicador de carga | • Cable USB |
| 5. Conector de alimentación | • Cepillo de limpieza |

CÓMO EMPEZAR

PROCESO DE CARGA DE LA AFEITADORA

1. Asegúrese de que el aparato está apagado.
2. Conecte el producto al cable USB y luego el extremo USB del cable a un puerto USB con alimentación.

INDICADOR DE CARGA

Nivel de carga	Indicador
Cargando	La luz parpadea
Carga completa	La luz permanece encendida
Batería baja	La luz parpadea rápidamente

- El tiempo de funcionamiento del aparato completamente cargado es de hasta 30 min.
 - El tiempo de carga con el aparato descargado es de 8 horas.
- Para conservar la vida útil de la batería, deje que se agote completamente cada seis meses y luego recárguela durante 24 horas.

INSTRUCCIONES DE USO

Para obtener un óptimo afeitado se recomienda utilizar la nueva máquina de afeitar diariamente por un período máximo de cuatro semanas para que la barba y la piel se acostumbren al nuevo sistema de afeitado.

AFEITADO

1. Estire la piel con la mano libre de forma que el pelo se levante hacia arriba.
2. Sujete el cabezal de afeitado de modo que las láminas estén en contacto con la cara.
3. Aplique movimientos cortos y lineales.

RECORTE

1. Presione hacia arriba el botón de extracción del corta patillas para activarlo.
2. Sostenga el corta patillas en ángulo recto con respecto a la piel.
3. Utilice el botón de desbloqueo para replegar el recortador tras su uso.

CONSEJOS PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

- Sostenga la afeitadora formando ángulos rectos con la piel para que ambas láminas se apoyen en ella con la misma presión.
- Aféitese con movimientos moderados o lentos.
- Si realiza movimientos circulares cortos en áreas problemáticas se obtendrá un afeitado más al ras, especialmente a lo largo de la línea del cuello y de la barbilla.
- NO presione con fuerza contra la piel para evitar daños en los cabezales de láminas.

CUIDADO DEL APARATO

Cuide su afeitadora para asegurar un rendimiento duradero.

Recomendamos limpiar la afeitadora después de cada uso.

La manera más higiénica y sencilla de limpiar su afeitadora es enjuagando el cabezal del aparato con agua tibia después de su uso.

IMPORTANTE: El cuerpo de este aparato no es apto para su lavado ni resistente al agua.

1. Pulse los botones de desbloqueo del cabezal y tire del cabezal hacia arriba (FIG A).
2. Extraiga con golpes suaves el pelo sobrante del afeitado y enjuague las láminas bajo el grifo (FIG. B, C).
3. No limpie la lámina de afeitado con un cepillo.

SUSTITUCIÓN DE LAS LÁMINAS Y CUCHILLAS

- Para garantizar el rendimiento óptimo continuado de la afeitadora, le recomendamos que sustituya con regularidad las láminas y las cuchillas.

CUÁNDO HAY QUE CAMBIAR LAS LÁMINAS Y LAS CUCHILLAS.

- Irritación: cuando las láminas se desgasten, puede sentir irritación en la piel.
- Tirones: cuando se desgasten las cuchillas, puede que el afeitado no se sienta muy apurado y quizá note que la cuchilla tira del pelo.
- Desgaste visible: puede notar que las cuchillas han desgastado las láminas.

SUSTITUCIÓN DE LA LÁMINA Y LAS CUCHILLAS

1. Pulse los botones de desbloqueo del cabezal y tire del cabezal hacia arriba (FIG A).
2. Coloque el nuevo conjunto del cabezal sobre el colector de vellos y presione hacia abajo hasta que encaje.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Cuando este producto llegue al final de su vida útil, debe remover y reciclar las baterías o desecharlas adecuadamente de acuerdo con los requisitos locales y estatales. Si la ley no lo requiere, puede optar por desechar el producto con las baterías.

¡PRECAUCIÓN! No arroje al fuego o mutile las baterías al desecharlas, ya que podrían explotar y liberar materiales tóxicos. No provoque un cortocircuito, ya que esto podría causar quemaduras. Deséchelas correctamente de acuerdo con los requisitos locales y estatales.

Para retirar la batería recargable :

1. Presione los botones de desbloqueo del cabezal, tire de él y extraiga las dos cuchillas.
2. Desatornille los 4 tornillos de la parte superior del aparato.
3. Utilice un destornillador pequeño de cabeza plana para retirar la parte posterior del aparato.
4. Separe y retire la base del cabezal y el anillo decorativo.
5. Separe el panel posterior y quite el tornillo.
6. Retire la carcasa frontal para dejar la batería a la vista.
7. Corte los dos cables y extraiga la batería.

* Marca registrada y TM marca comercial por Empower Brands, LLC.

© 2024 Empower Brands, LLC, Todos los derechos reservados.

Diseñado en USA

HECHO EN CHINA

Modelo: F26A

Características eléctricas: 5V ---



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply within the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Electrical specifications:

Spécifications électriques:

F26A

5 V ---

T22-7003197 Version 04 /24

Questions or comments: Call 800-736-4648 in the U.S. or Canada or visit **RemingtonProducts.com**

Dist. by: Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562

Dist. by: Empower Brands Canada, Inc.

1460 The Queensway, Etobicoke, Ontario, M8Z 1S4, Suite 223

* Registered Trademark and TM Trademark of Empower Brands, LLC.

© 2024 Empower Brands, LLC. All rights reserved.

Made in China

Questions ou commentaires : Composez le 800-736-4648 aux É.-U. et au Canada, ou encore visitez **RemingtonProducts.com**

Dist. par : Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562

Dist. par : Empower Brands Canada, Inc.

1460 The Queensway, Etobicoke, Ontario, M8Z 1S4, Suite 223

* Marque déposée et TM marque de commerce de Empower Brands, LLC

© 2024 Empower Brands, LLC. Tous droits réservés.

Fabriqu  en Chine