

Guía de Utilización y Cuidados

AS15A



Características Principales:

- A. Punta fría
- B. Barril recubierto con cerámica, cepillo de cerdas mixtas
- C. Interruptor de temperatura
- D. Interruptor de velocidad y encendido/apagado

E. Cable giratorio

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o dejar caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras,

fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Un electrodoméstico nunca se debe descuidar cuando está enchufado, excepto cuando un artefacto recargable esté siendo cargado.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por niños, personas con incapacidad sensorial o mental, o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito descrito en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latinoamérica.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.

- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- No dirija el aire caliente a los ojos u otras áreas sensibles al calor.
- Sólo para uso doméstico.
- Los accesorios pueden calentarse mientras se usan. Se deben enfriar antes de usar.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas u otros recipientes con agua

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Cómo usar

- Antes de enchufar el cable a un toma corriente, conecte el accesorio al mango del cepillo, alineando la línea de fijación en el cabezal del cepillo con el símbolo de desbloqueo en el mango, luego girando hacia el símbolo de bloqueo.
- Para fijar más el estilo, después de lavarse el cabello con champú, seque el cabello con una toalla y aplique una espuma para dar volumen o un spray según sea necesario. Distribúyalo

Instrucciones de uso

1. Lave y acondicione su cabello como lo hace habitualmente.
2. Seque el exceso de humedad de su cabello con una toalla y proceda a peinarse.

- superiores a 60 °C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).

- uniformemente a través del cabello con un peine de dientes anchos, asegurándose de que cubra el cabello desde la raíz hasta las puntas.
- Para retirar el accesorio, espere a que se enfríe, Luego, gire el cabezal del cepillo para que la línea de conexión esté alineada con el símbolo de desbloqueo y tire hacia arriba y hacia afuera hasta separar el accesorio.

Nota

Los aerosoles para el cabello contienen material inflamable: no los use mientras utiliza el aparato.

3. Enchufe el aparato.

4. Para acoplar el accesorio, basta con alinearlo con el mango y girar hasta que encaje en su lugar.
5. Seque completamente su cabello desde la raíz, hasta un 90% para proceder a estilizar.
6. Divida el cabello en secciones antes de moldearlo. Moldee siempre primero las capas inferiores.
8. Con el cepillo térmico se consigue dar cuerpo y volumen a la raíz. También puede utilizarse para fijar las puntas del cabello largo y para suavizar los rizos naturales.
11. Seleccione la configuración de temperatura y velocidad deseada con los interruptores del mando.
12. Enrolle la parte de abajo del cabello alrededor del cepillo de aire caliente, hasta llegar a la raíz del cabello.
13. Retire el cabello del cepillo y repita con la siguiente sección de cabello.

Limpieza y mantenimiento

Mantenimiento

Asegúrese de que el artefacto esté desconectado y frío. Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior del mango. No se necesita mantenimiento de otro tipo.

Almacenamiento

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor

14. Al terminar, apague y desenchufe el aparato.
15. Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo y guardarlo.
16. Para quitar el cepillo, presione el botón que suelta el accesorio, gire el cepillo ligeramente a la izquierda y tire hacia afuera del cuerpo principal.

Garantía -ver folleto separado

© Marca registrada de Spectrum Brands, Inc.
© 20208 Spectrum Brands, Inc.

05/20 Job#27730-00

T22-7001570-A


Diseñado en USA
HECHO EN CHINA

AS15A
Características eléctricas:
110V: 125V~ 60Hz 1200W

Esta garantía no será válida cuando sea contraria a las leyes de los Estados Unidos y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la disputada región de Crimea.

Use and Care Guide

AS15A

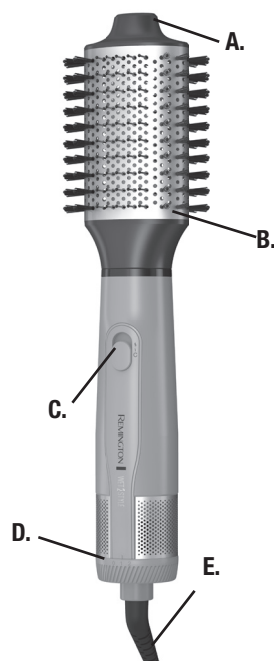

Characteristics:

- A. Cool Tip
- B. Ceramic coating brush with mixed bristles
- C. Temperature settings
- D. On/Off switch with speed setting switch

E. Swivel cord

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from the heated surfaces. **Do not wrap the cord around the appliance.**
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.

- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord.
- Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 60°C (140°F).
- This appliance is for household use only.
- Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- For additional protection the installation of a residual current device (RDC) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask an electrician for advice (Argentina/Chile).



CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

How to Use

- Before plugging into a power outlet, connect the attachment to the handle by lining up the attachment line on the brush head with the unlock symbol on the handle, then turning towards the lock symbol. Make sure it is locked firmly in place.
- For a stronger style, after shampooing, towel dry hair and apply volumizing mousse or spray as required. Distribute it evenly through the hair with a wide

toothed comb, ensuring all of the hair is coated from the roots to the ends.

- Then twist the brush head so that the attachment line is aligned with the unlock symbol and pull up and off.

Instructions for Use

1. Wash and condition your hair as normal.
2. Squeeze out excess moisture with a towel and comb through.
3. Plug the product into the main power supply.
4. Select the attachment for use. Attachment can be connected to the power handle by simply aligning the attachment to the handle and twisting until it clicks into place.
5. Dry roots completely and dry length 90% dry, ready for styling.
6. Section the hair prior to styling. Style the lower layers first.
8. The thermal volume brush adds root volume and fullness. It can also be used to fix the ends of long hair and smooth out natural curls.
9. Select desired temperature and speed setting using the switches on the handle.
10. Wrap the bottom of the hair partly around the airstyler, roll unit up until you reach the roots.
11. Remove hair form barrel and repeat on next section of hair.
12. After use, turn the appliance off and unplug.
13. Let the attachment cool before removing.
14. To remove the attachment press the attachment release button, twist attachment slightly to the right and pull attachment away from the main housing.

Note

Hairsprays contain flammable material – do not use while using this product.

Cleaning and Maintenance

Cleaning

Make sure the unit is unplugged and cool. Use a damp cloth to clean the plates and the outside of the power handle. No other maintenance of the unit is required. **This appliance has no user serviceable parts.**

Storage

Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance, since this will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

Guarantee - see insert

© Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.

© 2020 Spectrum Brands, Inc.

05/20 Job# 27730-00

T22-7001570-A

Designed in USA

Made in China

AS15A
Electrical characteristics:
110V: 125V~ 60Hz 1200W

This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria and the disputed Crimea region.