


# REMINGTON®

Para el manual digital, visite [www.remingtonlatam.com](http://www.remingtonlatam.com)

## Guía de Utilización y Cuidados

CI14AF

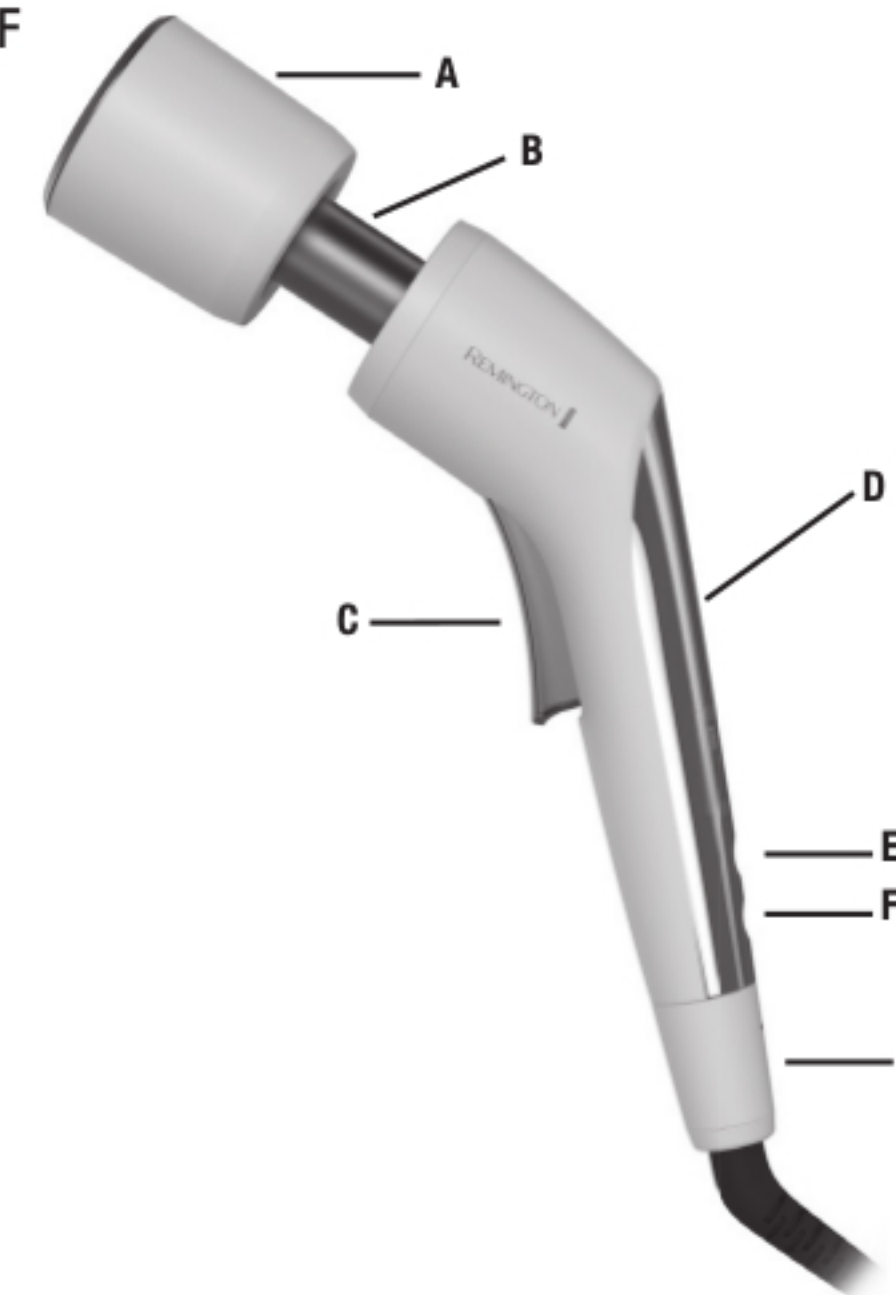

### Listado de piezas y partes:

- (A) Cámara rizadora
- (B) Barril para rizar
- (C) Manilla de ajuste para la cámara
- (D) Pantalla digital LCD
- (E) Control de tiempo ajustable
- (F) Interruptor encendido/apagado
- (G) Control de temperaturas ajustable

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

### MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

### PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o hacer caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

### ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si:
  - El cable o el enchufe está dañado.
  - Se ha caído
  - Le ha ingresado agua
  - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
  - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

**Nota:** Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latinoamérica.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.

- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.

- Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfrielo.

- El rizador está caliente cuando está en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.

- No coloque la unidad directamente sobre cualquier superficie cuando esté caliente o enchufada. Use el soporte térmico que se provee.

- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.

- Es necesaria una cercana supervisión cuando este aparato sea utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.

- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.

- Cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).

- El enchufe de este aparato tiene una clavija más ancha que la otra, es un enchufe polarizado. Como característica de seguridad, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente remover o alterar esta característica de seguridad.



**CUIDADO:** No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas ó otros recipientes con agua.

### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### Características del producto

Gracias por comprar este nuevo producto Remington®. Antes de usarlo, lea cuidadosamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

### Apagado automático

- Este rizador está equipado con apagado automático. Esta característica de seguridad apaga la unidad después de 60 minutos, en caso de que la deje encendida accidentalmente después de peinarse.

### Cómo usar

### Modo de Uso

El cabello deberá estar limpio, seco, o casi seco y desenredado antes de usar el rizador.

1. Antes de usar, asegúrese de que el cabello esté limpio, seco y sin enredos.
2. Enchufe el producto a la fuente de alimentación.
3. Seccione el cabello antes del peinado. Estiliza las capas inferiores primero.
4. Asegúrese de que no haya mechones sueltos cerca de la abertura de la cámara de rizado.
5. Presione el botón de encendido / apagado para encender, el producto emitirá un sonido que indica que el producto está encendido.

### Cómo Utilizar el Rizador para Obtener Resultados Profesionales

Este rizador ha sido diseñado para ser usado bajo distintas condiciones, permitiendo alcanzar altas temperaturas para el ondulado de cabello muy grueso, difícil de rizar y bajas temperaturas para cabellos extra finos, dañados o secos y una amplia gama de temperaturas intermedias para todas las texturas y espesores normales.

Estilo	Rizos Definidos	Rizos Suelos	Rizos Medianos
Ajuste de temperatura	150°C to 170°C	170°C to 190°C	190°C to 230°C
Ajuste de tiempo	10 sec.	15 sec.	20 sec.

seleccionado. Desenrolle media vuelta (para cabellos más largos desenrolle un poco más) y presione la palanca para abrir la pinza. Ahora, retire el cilindro del centro del rizo con suavidad. Deje que el rizo se enfríe y trate de no tocar los otros rizos mientras procede de igual forma en el resto del cabello.

- Seleccione el tiempo de rizado deseado presionando el botón de configuración del temporizador, esto le permitirá seleccionar entre 10 y 20 segundos.
- El tiempo de rizado seleccionado se mostrará en la pantalla LCD.
- Para desactivar el tiempo de rizado, ajuste el temporizador a 0. Al hacer esto, no recibirá ningún pitido para indicar su tiempo de rizo.
- Para evitar enredos, use solo una pequeña cantidad de cabello, trabajando en una sección a la vez.

- **CONSEJO:** El tamaño de la sección del cabello también afecta el tamaño del rizo; secciones pequeñas crean rizos más definidos, secciones más grandes crean rizos más sueltos.
- **NO** use secciones de más de 1 pulgada (3 cm).
- Seleccione su temperatura deseada. Gire el dial de control de temperatura hasta que la temperatura deseada se muestre en la pantalla (mueva la marca en el dial hacia la izquierda 5 para temperaturas más bajas y hacia la derecha 4 para temperaturas más altas).
- La temperatura seleccionada parpadeará continuamente en la pantalla LCD hasta que se alcance la temperatura establecida. Esto se indicará con un pitido.
- **NO** empiece a peinar hasta que se alcance el ajuste de temperatura

cerrar la cámara. Una vez que cierre la cámara, comenzará el temporizador.

5. Cuando haya transcurrido el tiempo seleccionado, escuchará un pitido y sentirá que vibra un pulso, lo que indica que puede abrir la cámara y quitar el rizo.

**NOTA:** Si seleccionó 0 en el temporizador, no escuchará ningún pitido ni sentirá vibraciones.

**CONSEJO:** deje que los rizos se enfríen antes de peinarlos o cepillarlos.

- Repita este proceso alrededor de la cabeza para crear tantos rizos como desee.
- Después del uso, presione y mantenga presionado el botón de encendido / apagado durante 2 segundos para apagarlo. Luego desenchufe el aparato.

**Advertencia:** No coloque el rizador demasiado cerca de su cabeza.

1. Separe una sección de cabello de 3cm o más pequeña.
2. Apriete la palanca de la tapa del rizo en el mango para abrir la cámara de rizado.
3. Sosteniendo una sección de cabello tenso, envuelva la sección alrededor del barril de rizar.
4. Cuando la sección esté completamente envuelta alrededor del barril, apriete la palanca de la tapa de rizo para

### Limpieza y Mantenimiento

### Información Importante

- Dadas las altas temperaturas que puede alcanzar el rizador, extreme las precauciones al usarlo.
- Mientras se calienta y se enfría, coloque la unidad sobre una superficie suave y resistente al calor. Sujete la unidad únicamente por el extremo del mango.
- Éste es un producto de alto rendimiento, evite el uso frecuente para no dañar el cabello.
- Recuerde que es posible que el uso habitual de productos de acondicionamiento del cabello deteriore el revestimiento.
- No arañar la superficie: puede reducirse la eficacia del revestimiento.

### Mantenimiento

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y frío. Para mantener la efectividad del producto, límpielo con un paño húmedo después de usarlo. No utilice líquidos de limpieza abrasivos, ya que podrían producirse daños.

### Almacenamiento

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa y de este modo cancela la garantía. Maneje el cable con cuidado para que posea una larga vida, evitando tironearlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los tomacorrientes.

### Garantía - Ver folleto separado

Comentarios o sugerencias: Visite [www.remingtonlatam.com](http://www.remingtonlatam.com)

© Marca registrada y TM marca comercial por Spectrum Brands, Inc.

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc. Middleton, WI 53562

© 2020 Spectrum Brands, Inc. 11/19 Job# 26940-01

T22-7001309-A

HECHO EN CHINA  
DISEÑADO EN USA

Características eléctricas  
CI14AF  
110V: 120V~ 60Hz 22W

Esta garantía no será válida cuando sea contraria a las leyes de los Estados Unidos y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la disputada región de Crimea.