


REMINGTON®

Guía de utilización y cuidados

CI91W

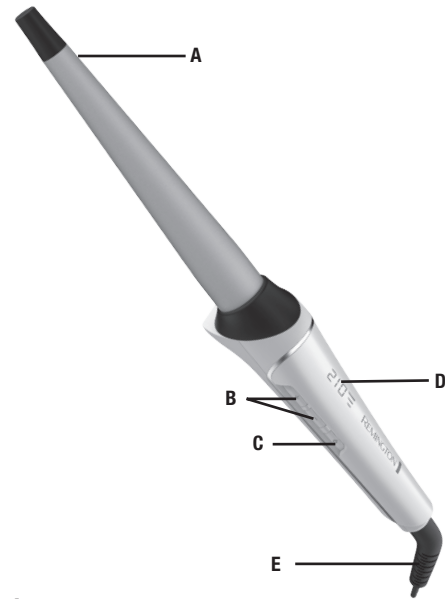

Listado de piezas y partes:

- A. Cilindro de cerámica
- B. Controles +/- de Temperatura
- C. Interruptor encendido/apagado
- D. Pantalla digital para la temperatura
- E. Cable giratorio

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electromésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o hacer caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latino América.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.

- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- La plancha y las pinzas están calientes cuando están en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.
- No coloque la unidad directamente sobre cualquier superficie cuando esté caliente o enchufada. Use el reposo que se provee.

- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas o otros recipientes con agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Gracias por comprar este nuevo producto Remington®. Antes de usarlo, lea cuidadosamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

¿Cómo usar?

Modo de Uso

El cabello deberá estar limpio, seco, o casi seco y desenredado antes de usar el rizador. (Las tenazas se pueden utilizar en cualquier momento para efectuar pequeños retoques).

- Apoye el rizador en su soporte en una superficie plana y lisa. Conéctelas a una fuente de alimentación.

Características del botón encendido/apagado

- Encendido. Durante el calentamiento, el indicador de temperatura LCD variará de 0 a 3 barras hasta que se alcance la temperatura deseada (Día F).

- Características Botón “+/-” Modo Normal
 - Presione el botón “+” para aumentar la temperatura.
 - Presione el botón “-” para disminuir la temperatura.

- Modo de temperatura fija
 - Activación: mantenga presionado el “-” por 2 segundos. Todos los botones se trabarán y el indicador LCD mostrará el símbolo “botón” (Día G).
 - Desactivación: mantenga presionado el “-” por 2 segundos. Todos los botones se liberarán y el indicador LCD no mostrará más el símbolo “botón”.



G

Cómo Utilizar el Rizador para Obtener Resultados Profesionales

Este rizador ha sido diseñado para ser usado bajo distintas condiciones, permitiendo alcanzar altas temperatura para el rizado de cabello muy grueso, difícil de rizar y bajas temperaturas para cabellos extra finos, dañados o secos y una amplia gama de temperaturas intermedias para todas las texturas y espesores normales.

ENSAYE EN UNA SECCIÓN PEQUEÑA DEL CABELLO ANTES DE USAR. A CONTINUACIÓN, AJUSTE LA TEMPERATURA DEPENDIENDO DEL TIPO DE CABELLO.

1. Comience dividiendo el cabello en secciones de no más de 1 pulgada de profundidad y 2 pulgadas de ancho.
2. Mantenga la sección desenredada peinándola mientras sostiene los extremos con la otra mano, manteniéndolos tensos.
3. Tomando una sección a la vez, coloque la punta de los cabellos en el cilindro
4. Tome la zona de seguridad con la otra mano y será más fácil enrollar el cabello.
5. Mantenga la sección del cabello tensa mientras la enrolla alrededor del cilindro. Enrolle el cabello en dirección al cuero cabelludo tan cerca como desee sin tocarlo con el cilindro caliente.

6. Mantenga la posición por 20 segundos si desea un rizo bien definido o si el cabello es difícil de rizar. Manténgalo por menos tiempo si el cabello es fácil de rizar o si desea rizos sueltos o sólo ondas.
7. Cuando esté lista para soltar el rizo, desenrolle media vuelta (para cabellos más largos desenrolle un poco más) Ahora, retire el cilindro del centro del rizo con suavidad. Deje que el rizo se enfríe y trate de no tocar los otros rizos mientras procede de igual forma en el resto del cabello.

8. Cuando termine y todos los rizos se hayan enfriado, cepille y peine el cabello suavemente dándole el estilo deseado.

Se deberá enrollar el cabello comenzando desde arriba hasta abajo considerando la parte más gruesa del rizador

Se deberá envolver el cabello desde arriba hasta abajo, comenzando con la zona mas delgada del barril

Para Dar Cuerpo y Volumen, enrolle el cabello sin tensar alrededor del cilindro. Permita que el cabello se enfríe un poco antes de cepillar.

Limpieza y mantenimiento

Información Importante

- Dadas las altas temperaturas que puede alcanzar el rizador, extreme las precauciones al usarlo.
- Mientras se calienta y se enfría, coloque la unidad sobre una superficie suave y resistente al calor. Sujete la unidad únicamente por el extremo del mango.
- Éste es un producto de alto rendimiento, evite el uso frecuente para no dañar el cabello.
- Recuerde que es posible que el uso habitual de productos de acondicionamiento del cabello deteriore el revestimiento.
- No arañar la superficie: puede reducirse la eficacia del revestimiento.

Mantenimiento

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y frío. Para mantener la efectividad del producto, límpielo con un paño húmedo después de usarlo. No utilice líquidos de limpieza abrasivos, ya que podrían producirse daños.

Almacenamiento

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa y de este modo cancela la garantía. Maneje el cable con cuidado para que posea una larga vida, evitando tironearlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los toma corrientes.

Garantía - Ver folleto separado

© 2017 Spectrum Brands, Inc.

® Marca registrada por Spectrum Brands, Inc.

11/17 Job#18814-00

T22-7000049-A

Diseñado en USA


HECHO EN CHINA

Características eléctricas:
CI91W
120V~ 60Hz 70W (at 1 min)

REMINGTON®

Use and Care Guide

CI91W

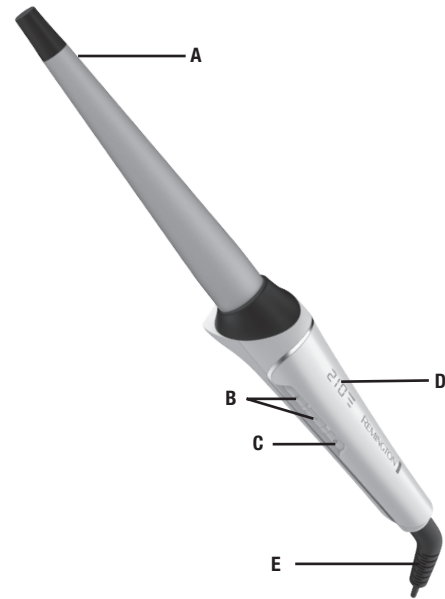

Key Features:

- A. Ceramic Barrel
- B. Temperature adjustment
- C. ON/OFF Button
- D. Digital temperature display
- E. Swivel Cord

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from the heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.

- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord.
- This appliance is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
- Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- This appliance is for household use only.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- For additional protection the installation of a residual current device (RDC) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask an electrician for advice (Chile/Argentina).



CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this Remington® Curling Wand. Please carefully read the instructions contained in this booklet, and keep them in a safe place for future reference.

How to Use

How to Use

Hair should be clean, dry, or nearly dry, and free of tangles before using. (This iron can also be used for quick touch-ups any time.)

- Rest the iron on its stand on a smooth, flat surface. Plug it in for connection to a power supply.

On/Off Button Features

- Turn on. During heat up, the LCD temperature display will pulse from 0 to 3 bars until the desired temperature is reached (Dia F).

■ Normal Mode +/- Button Features

- Press "+" button to increase temperature
- Press "-" button to decrease temperature

- **Lock Mode:** Activating: Press and hold "-" Button for about 2 seconds to lock the key, all the keys will be locked and LCD displays the key symbol (Dia G).
- Releasing: Press and hold "-" Button for about 2 seconds to unlock the key, all the keys will be unlocked and the key symbol will disappear.



G

How to Use Your Curling Wand to get Professional Results

This unique wand has been designed with multiple temperature settings, providing very high heat settings for curling very coarse, thick, hard-to-curl hair; very low heat settings for curling extra fine, damaged or dry hair; and a full range of heat settings in between for all normal textures and thicknesses of hair.

TEST A SMALL SECTION OF HAIR BEFORE USING; THEN ADJUST TEMPERATURE DEPENDING ON HAIR TYPE.

1. Start by dividing hair into sections not more than 1 inch deep and 2 inches wide.
2. Keep the section smooth by brushing or combing through it while holding the ends taut with the other hand.
3. Taking one section at a time, place the ends of hair over the barrel.
4. Grasp the safety tip with the other hand, and it will be easy to roll hair.
5. Keep the section of hair taut as you wind it around the hot barrel. Wind the curl toward the scalp as far as you wish to go without touching scalp with the hot barrel.
6. Hold the curl in place for up to 20 seconds for tight curls or if hair is hard to curl. Hold for less time if hair is easy to curl, or if you want loose curls or just waves.

7. When ready to release curl, unwind about half a turn (for longer hair, unwind a bit more). Now, gently withdraw the barrel from the center of curl. Allow curl to cool, and try not to disturb curls while proceeding in the same manner around whole head.
8. When completely finished, and all curls have cooled thoroughly, gently brush and comb hair into the style desired.

For a Flip, the hair should start from under and the barrel at the start of the curl.

For a Curl, the hair should be over and the barrel under at the start of the curl.

For Volume and Body, roll hair loosely around the barrel. Allow hair to cool slightly before brushing.

Cleaning & Maintenance

Cleaning

- To clean the unit, be sure the unit is cool and unplugged. Wipe the handle and barrel with a damp cloth. No other maintenance is necessary.
- Do not attempt to repair the appliance yourself.

Note: This appliance has no user serviceable parts.

Storage

Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location.

Never wrap the cord around the appliance. This will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding the warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

Warranty - See separate insert

® Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.

© 2017 Spectrum Brands, Inc.
11/17 Job#18814-00

T22-7000049-A

DESIGNED IN THE USA
MADE IN CHINA

Electrical Characteristics:
CI91W
120V~ 60Hz 70W (at 1 min)