

# REMINGTON®

## EASY FADE HAIRCUT KIT

Use and Styling Guide  
HC4060



Product may vary slightly from what is illustrated.

### Register Your New Product Today!

By registering your new Remington® product, you will receive special offers.  
Register online at: [RemingtonProducts.com](http://RemingtonProducts.com)

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

### DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Unplug this appliance before cleaning it.

### WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- This appliance is for household use only.
- An appliance should never be left unattended when it's plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used on or near children or persons with special needs.
- This appliance is not to be used by a child.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Empower Brands, LLC.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. If any of these things happen, return the appliance to a Remington authorized service center for examination and repair.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.



- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- Do not use an extension cord or a voltage converter with this appliance.
- Do not place this appliance on any surface while operating.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Do not use this appliance with a damaged or broken cutting unit, as injury may occur. Always make certain blades are aligned properly.
- This clipper is designed for use with 120 Volts AC, 60 HZ electrical outlets. Do not connect the clipper to a higher voltage than indicated, as it may result in personal injury and/or damage to the clipper.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Product Features

Thank you for choosing Remington. Your clipper is designed to perform dependably and efficiently for years, helping you to maintain a range of hair styles.

Product may vary slightly from what is illustrated.

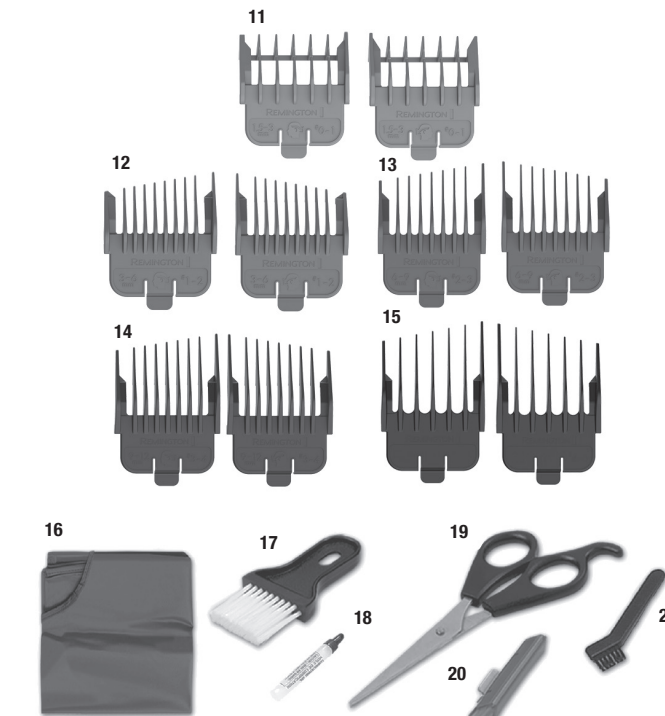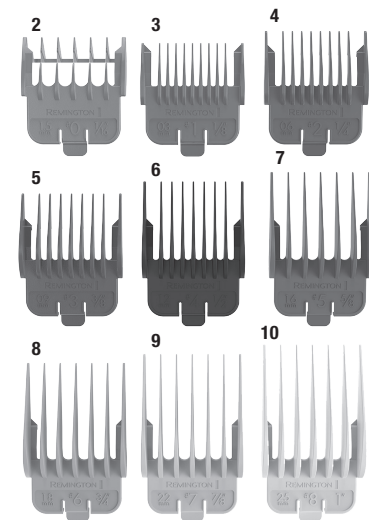

### Components


- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Clipper                 | 12. Fade combs 3 mm–6 mm                      |
| 2. Guide comb 1.5 mm       | 13. Fade combs 6 mm–9 mm                      |
| 3. Guide comb 3 mm         | 14. Fade combs 9 mm–12 mm                     |
| 4. Guide comb 6 mm         | 15. Fade combs 12 mm–16 mm                    |
| 5. Guide comb 9 mm         | 16. Cape (not included with all models)       |
| 6. Guide comb 12 mm        | 17. Neck brush (not included with all models) |
| 7. Guide comb 16 mm        | 18. Blade oil                                 |
| 8. Guide comb 18 mm        | 19. Scissors (not included with all models)   |
| 9. Guide comb 22 mm        | 20. Blade protector                           |
| 10. Guide comb 25 mm       | 21. Cleaning brush                            |
| 11. Fade combs 1.5 mm–3 mm | 22. Storage case (not shown)                  |

## How to Use

### Line Cord Safety Tips

NOTE: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

1. To insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet.
2. To disconnect the appliance, grasp the plug and remove it from outlet. Do not pull or yank on the cord or appliance. **Do not wrap the cord around the appliance.**

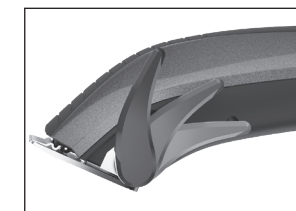

### Taper Lever

Use the Taper Lever to add versatility to your hair cuts by changing the closeness of the blades gradually. The Taper Lever has 6 length options with the fully forward position providing the closest cut. Moving the lever gradually backward increases the length.

### Blade Care

The life of your clippers will depend on frequency of use, care, hair type, and condition. Use the cleaning brush to clean collected hair out of the blades as needed. To maintain the blades in peak condition, apply oil after every three to four haircuts. Place a drop of oil on each end and in the middle of the blade. Then, switch on to evenly distribute. Switch off. Then, wipe away excess oil.

### To Attach Guide Combs

1. Select the trimming guide that matches the length you want the hair to be after the cut. The trimming guides are numbered and marked with specific lengths. See preceding list of components to determine which combs are included.
2. While the clipper is off, hold the guide comb with the teeth up. Hook the front edge of the comb to the teeth of the clipper blade. Then, push the back of the comb down until it snaps in place.

### To Remove Guide Combs

Pull small tab on rear of comb up and away from clipper.

## Styling Guide

1.5 mm  
#0, 1/16"



3 mm  
#1, 1/8"



6 mm  
#2, 1/4"



9 mm  
#3, 3/8"



12 mm  
#4, 1/2"



16 mm  
#5, 5/8"



18 mm  
#6, 3/4"



22 mm  
#7, 7/8"



25 mm  
#8, 1"




### Before Cutting Hair

1. Make sure your hair clipper is running smoothly, with a slight vibration.
2. Place a cape around the neck of the person whose hair is being trimmed or cut.
3. This person should be seated so that the top of his head is at your eye level.
4. Comb the hair as it is normally styled, removing all knots and tangles.
5. Ensure the hair is dry. Hair clippers perform best with dry hair, making it easier to see how much hair is being cut.
6. Hold the hair clipper in the palm of one hand with your thumb resting firmly on the top of the hair clipper. This grip provides comfortable cutting control. Although the hair clipper may be used with the left or right hand, using it right-handed allows you to access the taper lever more easily.



### Giving a Comfortable, Even Cut

Allow the clipper to cut through the hair at a moderate pace. Moving the clipper too quickly may result in discomfort or an inadequate cut. Use short strokes when cutting, starting with longer guide combs until you are comfortable with the length of the cut.

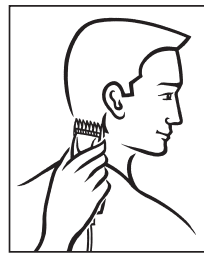

### How to Give a Haircut

1. Start at the back of the head. Holding the clipper as shown, lightly stroke upward making sure you are taking off the desired amount of hair. Work your way up to the crown of the head in layers. When completed, comb the area to remove any loose hair and to determine whether you need any further cutting.


2. Repeat the same procedure for each side of the head. Make sure the length of the hair is trimmed to the same length on both sides of the head.



3. To cut the hair at the top of the head, hold the hair between your fingers and cut a small amount at a time. Cut from the front to the back.
4. Remove the trimming guide and replace with either the left or right ear guide. The shorter guide teeth are designed to be toward the ear. Move the clipper from the front of the head to the back. This creates a tapered effect around the ears and back of the neck.



5. The final trim can be made with the hair clipper or the included scissors. Make sure to check over the entire head for any uneven areas. For styled hair or giving quick trims, you may prefer using your hair clipper without the trimming guide.

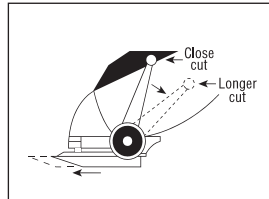


6. The adjustable taper control lever allows you to gradually change the closeness of your cut, either with or without a trimming guide. When the lever is fully forward the blades will give you the closest cut. Moving the lever gradually backward increases the cut length.

### Very short styles

1. Using the 12mm trimming guide, hold the comb flat against the head and move the hair clipper from the back of the neck to the crown of the head.
2. Cut in a similar manner from the side to the top of the head. Then cut from the front to the crown of the head.
3. If a "Flat Top" style is desired, then remove the trimming guide and use the barber's comb. Trim a little at a time until a flat look is achieved.



### Fade haircut

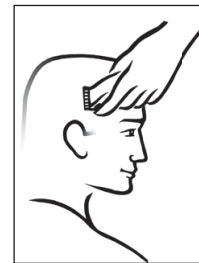

1. Use the fade combs to achieve a fade/blend hairstyle.
2. Select the fade comb that blends between two length settings chosen for your haircut and attach it to the clipper.

3. Move in a horizontal direction, either from the front to the back of the head or back to front of the head, blending the transition between the two different comb lengths. For example: if you choose a 9 mm length for the upper portion of the haircut and a 6 mm length comb for the middle portion of your haircut, then you would use the 6-9 mm fader/blend comb. Position the comb with larger length side of the comb facing towards the top of the head or longer length of the haircut and the shorter length of the comb facing downwards or the shorter length of the haircut.

## Warranty

### Limited Five-Year Warranty

Empower Brands, LLC warrants this product to the original purchaser against any defects that are due to faulty material or workmanship for a five-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse. If the product should become defective within the warranty period, we will replace it free of charge. Contact us at: [contactus@remingtonproducts.com](mailto:contactus@remingtonproducts.com) or call 800-736-4648 in the U. S. or Canada.

**KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.** This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Connecting it to incorrect current and voltage
- Any other conditions beyond our control

No responsibility, obligations, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

**EMPOWER BRANDS, LLC SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO FIVE YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.**

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special or consequential damages.

**This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria and the disputed Crimea region.**

### Empower Brands, LLC Money-back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product from an authorized source, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales receipt indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Empower Brands, LLC will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the U.S. or Canada.

#### Remington Guarantees Satisfaction After 30 Days!

### Remington 60-Day Money Back Guarantee\*

If within 60 days after purchasing any Remington® product, you are not completely satisfied and would like a refund, keep your receipt and contact us at [contactus@remingtonproducts.com](mailto:contactus@remingtonproducts.com) or call 800-736-4648 in the U.S. or Canada.\*\*

\*Applies to U.S. and Canadian customers' returns only.

\*\*Terms and conditions apply.

1. Refund will be in the form of a check issued in U.S. Dollars and will include applicable taxes, if any, paid by customer.
2. Please allow 4–6 weeks to receive your refund by check.

Please do not throw this product away with normal household waste. If possible, take it to an official collection point in your area that recycles this type of product. Thank you for considering the environment.

**120 VAC 60 Hz**      **Type: HC06A**  
**Questions or comments:** Call 800-736-4648 in the U.S.  
or visit [RemingtonProducts.com](http://RemingtonProducts.com).

Dist. by: Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562  
© Registered Trademark and ™ Trademark of Empower Brands, LLC.  
© 2023 Empower Brands, LLC. All rights reserved. 6/23 29922

Made in China.  
T22-7003099-A



# REMINGTON®

## NÉCESSAIRE À CHEVEUX EASY FADE

Mode d'emploi  
HC4060



Le produit peut différer légèrement de celui qui est illustré.

**Enregistrez votre nouveau produit dès aujourd'hui!**

En enregistrant votre nouveau produit Remington® vous profiterez d'offres spéciales.  
**Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse : [RemingtonProducts.com](http://RemingtonProducts.com)**

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent lors de l'utilisation d'un appareil électrique. Lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.

### DANGER

**Afin de réduire le risque de choc électrique :**

- Ne pas tenter de repêcher un appareil tombé à l'eau. Le débrancher immédiatement.
- Ne pas utiliser cet appareil en prenant un bain ou une douche.
- Éviter de déposer et d'échapper cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Éviter de déposer ou de ranger cet appareil près d'une baignoire ou d'un évier dans lequel il pourrait tomber.
- Toujours débrancher cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé.
- Débrancher cet appareil avant de le nettoyer.

### MISE EN GARDE

**Afin de réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :**

- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.
- Ne jamais laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Surveiller étroitement les enfants ou les personnes ayant des besoins spéciaux sur qui l'on se sert de l'appareil ou qui se trouvent à proximité quand on s'en sert.
- Cet appareil n'est pas destiné à l'usage des enfants.
- N'utiliser cet appareil que pour l'usage prévu décrit dans ce livret. Ne jamais utiliser d'autres accessoires que ceux recommandés par Empower Brands, LLC.
- Tenir le cordon loin des surfaces chauffées.
- Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Le cas échéant, retourner l'appareil à un centre de service Remington autorisé où on l'examinera et le réparera.



- Éviter d'échapper ou d'insérer quelque objet que ce soit dans l'appareil.
- Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosol ou administre de l'oxygène.
- Toujours ranger cet appareil et son cordon à l'abri de l'humidité. Éviter de le ranger à des températures dépassant 60 °C (140 °F).
- Éviter de brancher ou de débrancher cet appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser de rallonge ni de convertisseur de tension avec cet appareil.
- Ne pas déposer l'appareil sur une surface quelconque pendant qu'il est en marche.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (dont une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche ne peut être branchée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas dans la prise, la retourner. Si elle n'entre toujours pas, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas tenter de contourner ce dispositif de sécurité.
- Ne pas utiliser cet appareil si le dispositif de coupe est endommagé ou brisé, sous peine de blessures. Toujours s'assurer que les lames sont bien alignées.
- Cette tondeuse est conçue pour être branchée dans une prise électrique de 120 V c.a., 60 Hz. Ne pas la brancher dans une prise dont la tension est supérieure à celle indiquée car ceci pourrait causer des blessures et/ou endommager la tondeuse.

## CONSERVEZ CES DIRECTIVES

## Caractéristiques du Produit

**Merci d'avoir choisi Remington. Votre tondeuse à cheveux est conçue pour fonctionner de manière fiable et efficace pendant des années, en vous permettant de réaliser plusieurs styles de coupe.**

Le produit peut différer légèrement de l'illustration.

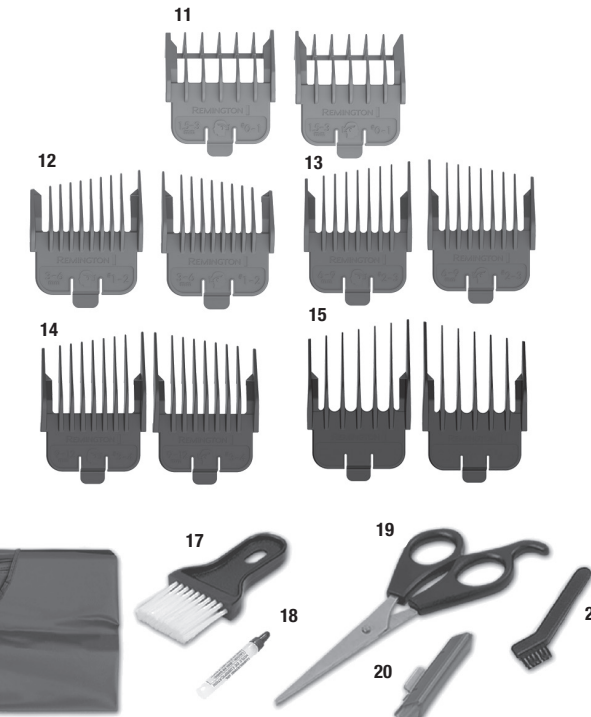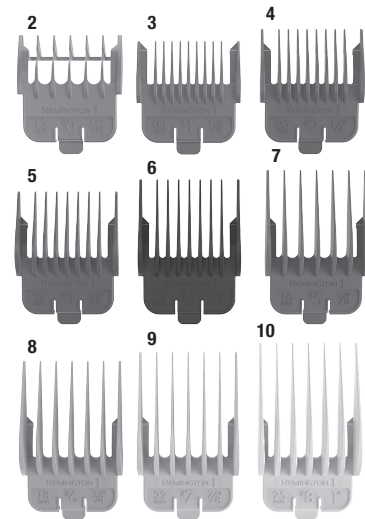

### Pièces


1. Tondeuse
2. Peigne de guidage - 1,5 mm
3. Peigne de guidage - 3 mm
4. Peigne de guidage - 6 mm
5. Peigne de guidage - 9 mm
6. Peigne de guidage - 12 mm
7. Peigne de guidage - 16 mm
8. Peigne de guidage - 18 mm
9. Peigne de guidage - 22 mm
10. Peigne de guidage - 25 mm
11. Peignes à dégrader 1,5 mm à 3 mm
12. Peignes à dégrader 3 mm à 6 mm
13. Peignes à dégrader 6 mm à 9 mm
14. Peignes à dégrader 9 mm à 12 mm
15. Peignes à dégrader 12 mm à 16 mm
16. Cape (incluse avec certains modèles seulement)
17. Balayette (incluse avec certains modèles seulement)
18. Huile à lames
19. Ciseaux (inclus avec certains modèles seulement)
20. Protège-lames
21. Brosse de nettoyage
22. Boîtier de rangement (non illustré)

## Mode d'emploi de la tondeuse

### Conseils de sécurité à propos du cordon

REMARQUE : Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (dont une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche ne peut être branchée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas dans la prise, retournez-la. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité.

1. Pour brancher la fiche, saisissez-la fermement et insérez-la dans la prise
2. Pour débrancher la tondeuse, saisissez la fiche et tirez doucement. Ne tirez pas d'un coup sec sur le cordon ni sur la tondeuse. **N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.**

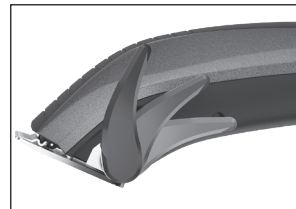

### Levier d'ajustement

Utilisez le levier d'ajustement pour varier vos coupes en changeant graduellement la proximité des lames par rapport à la tondeuse. Le levier d'ajustement possède 6 options de longueur, la position complètement relevée produisant la coupe la plus rase. En baissant graduellement le levier on allonge la longueur de coupe.

### Entretien des lames

La durée de vie de votre tondeuse dépendra de sa fréquence d'utilisation, de son entretien et du type et de l'état des cheveux coupés. Utilisez la brosse de nettoyage pour enlever au besoin les cheveux coupés sur les lames. Pour maintenir les lames en parfait état, appliquez-y de l'huile toutes les trois à quatre coupes. Déposez une goutte d'huile à chaque extrémité et au centre des lames. Mettez ensuite la tondeuse en marche pour distribuer l'huile uniformément. Arrêtez la tondeuse puis essuyez l'excédent l'huile.

### Pose des peignes de guidage

1. Sélectionnez le peigne correspondant à la longueur à laquelle on souhaite couper les cheveux. Les peignes de guidage sont numérotés et marqués d'une longueur spécifique. Consultez la liste des pièces à la page précédente pour déterminer quels peignes sont inclus avec votre tondeuse.
2. La tondeuse à l'arrêt, tenez le peigne les dents pointant vers le haut. Accrochez le bord avant du peigne sur les dents de la lame. Puis poussez sur le dos du peigne jusqu'à ce qu'il s'emboîte solidement.

### Retrait des peignes de guidage

Soulevez la petite patte à l'arrière du peigne et tirez.

## Guide de Coupe

1,5 mm  
n° 0, 1/16 po



3 mm  
n° 1, 1/8 po



6 mm  
n° 2, 1/4 po



9 mm  
n° 3, 3/8 po



12 mm  
n° 4, 1/2 po



16 mm  
n° 5, 5/8 po



18 mm  
n° 6, 3/4 po



22 mm  
n° 7, 7/8 po



25 mm  
n° 8, 1 po




### Avant de couper les cheveux

1. Assurez-vous que la tondeuse fonctionne doucement, avec une légère vibration.
2. Placez une cape autour du cou de la personne à qui vous coupez les cheveux.
3. La personne devrait être assise de manière à ce que le dessus de sa tête se trouve au niveau de vos yeux.
4. Peignez les cheveux comme à l'habitude, en démêlant bien tous les nœuds.
5. Les cheveux doivent être secs. Les tondeuses à cheveux donnent les meilleurs résultats dans des cheveux secs, avec lesquels il est plus facile de constater la quantité de cheveux coupés.
6. Tenez la tondeuse dans la paume d'une main, le pouce reposant fermement sur le dessus de la tondeuse. Cette prise permet de bien maîtriser la coupe. Bien que la tondeuse puisse être utilisée autant avec la main droite qu'avec la main gauche, le fait de l'utiliser dans la main droite permet d'accéder plus facilement au levier d'ajustement.



### Pour une coupe uniforme et en tout confort

Passez la tondeuse dans les cheveux à un rythme modéré. Un mouvement trop rapide peut occasionner une sensation de tiraillement ou mal couper. Taillez les cheveux par petits coups et utilisez au départ les peignes de guidage les plus longs jusqu'à ce que vous soyez habitué à la longueur de coupe.

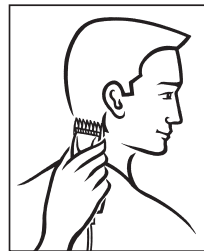

### Technique de coupe

1. Commencez à l'arrière de la tête. Tenez la tondeuse tel qu'illustré et donnez de petits coups vers le haut en vous assurant de couper la quantité voulue de cheveux. Remontez ainsi section par section jusque sur le dessus de la tête. Lorsque vous avez terminé une section, peignez les cheveux pour


faire tomber les cheveux coupés et déterminer si vous devez en couper davantage.

2. Répétez pour chaque côté de la tête. Assurez-vous de couper les deux côtés de la même longueur.




3. Pour couper les cheveux sur le dessus de la tête, tenez les cheveux entre les doigts et coupez une petite quantité à la fois. Coupez de l'avant vers l'arrière.

4. Retirez le peigne de guidage et remplacez-le par le peigne pour le tour d'oreille droite ou gauche. Les dents les plus courtes doivent pointer en direction de l'oreille. Passez la tondeuse de l'avant vers l'arrière de la tête. Ceci produit un dégradé autour des oreilles et dans le cou.

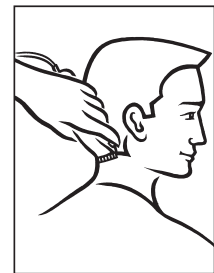

5. La finition peut se faire avec la tondeuse ou avec les ciseaux de coiffeur fournis. Vérifiez que les cheveux sont coupés également sur toute la tête. Pour créer un style particulier ou pour des retouches rapides, utilisez la tondeuse sans peigne de guidage.

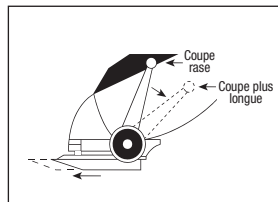

6. Le levier d'ajustement vous permet de varier graduellement la longueur de la coupe, avec ou sans peigne de guidage. Lorsque le levier est complètement poussé vers l'avant, les lames coupent le plus ras. En ramenant le levier vers l'arrière on allonge la longueur de coupe.

### Coupes très courtes

1. Utilisez le peigne de 12 mm et, en le maintenant bien à plat contre la tête, glissez la tondeuse de la nuque vers le sommet de la tête.
2. Faites de même sur les côtés en remontant jusque sur le dessus de la tête. Puis coupez de l'avant jusque sur le sommet de la tête.
3. Si vous désirez un effet « coupe en brosse », retirez le peigne de guidage et utilisez le peigne de coiffeur. Coupez une petite section à la fois jusqu'à obtenir l'effet désiré.



### Coupe en dégradé



1. Utilisez les peignes à dégrader pour produire une coupe en dégradé.
2. Sélectionnez le peigne correspondant au dégradé voulu et fixez-le à la tondeuse.

3. Passez le peigne dans les cheveux en suivant une ligne horizontale, de l'avant vers l'arrière de la tête ou à l'inverse de l'arrière vers l'avant, de manière à estomper la transition entre les deux longueurs de coupe du peigne. Par exemple : si vous souhaitez que les cheveux dans la portion supérieure de la coupe soient d'une longueur de 9 mm, et qu'ils soient d'une longueur de 6 mm au milieu de la coupe, utilisez le peigne à dégrader de 6 à 9 mm. Placez le peigne de manière que l'extrémité avec les dents les plus longues soit orientée vers le haut de la tête ou vers les cheveux les plus longs, et que l'extrémité avec les dents les plus courtes soit orientée vers la nuque ou vers les cheveux les plus courts.

## Garantie

### Garantie limitée de cinq ans

Empower Brands, LLC garantit ce produit contre toute défectuosité due à des vices matériels et de fabrication pour une période de cinq ans à compter de la date d'achat initiale. La garantie ne couvre toutefois pas les dommages résultant d'un accident ou d'un mauvais usage. Si ce produit devait faire défaut au cours de la période de garantie, nous le remplacerons sans frais. Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 800-736-4648 aux É.-U. ou Canada.

### Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par ce qui suit :

- Accident, mésusage, usage abusif ou modification du produit
- Réparation par des personnes non autorisées
- Utilisation avec des accessoires non autorisés
- Branchement de l'appareil dans une prise possédant une tension ou un courant inadéquat
- Enroulement du cordon autour de l'appareil entraînant l'usure prématurée et le bris
- Toute autre circonstance indépendante de notre volonté

Aucune responsabilité ni obligation n'est assumée pour l'installation et l'entretien de ce produit.

**EMPOWER BRANDS, LLC DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE TROIS ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE.**

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Par exemple, certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects, particuliers et consécutifs.

**La présente garantie n'est pas valable si elle contrevient aux lois en vigueur aux États-Unis ou autres lois applicables ailleurs, ou là où elle serait interdite en raison de sanctions économiques, de lois sur le contrôle des exportations, d'embargos ou d'autres mesures de restriction du commerce imposées par les États-Unis ou d'autres juridictions applicables. Ceci comprend, notamment, toutes réclamations au titre de la garantie impliquant des parties situées à Cuba, en Iran, en Corée du Nord, en Syrie et ailleurs dans la région contestée de la Crimée, ou provenant de ces endroits.**

### Garantie de remboursement de Empower Brands, LLC

Si vous n'êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement au cours des 30 jours qui suivent l'achat de ce produit de marque Remington®, retournez le produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d'achat au détaillant où vous l'avez acheté. Empower Brands, LLC remboursera tous les détaillants qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d'achat. Si vous avez des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez composer le 800-736-4648 aux É.-U. ou Canada.

### Remington garantit votre satisfaction après 30 jours!

### Garantie de remboursement de 60 jours de Remington\*

Si au cours des 60 jours qui suivent l'achat d'un produit Remington® vous n'êtes pas totalement satisfait de votre achat et désirez un remboursement, conservez votre reçu et contactez-nous à [contactus@remingtonproducts.com](mailto:contactus@remingtonproducts.com) ou veuillez téléphoner au 800-736-4648 aux É.-U. et au Canada.\*\*

\*S'applique aux remboursements des clients aux É.-U. et au Canada seulement.

\*\*Des conditions s'appliquent.

1. Le remboursement se fera sous forme de chèque émis en dollars US et comprendra les taxes applicables payées par le consommateur, le cas échéant.
2. Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines avant de recevoir votre chèque de remboursement.

Veuillez ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères normales. Si possible, apportez-le à un point de collecte officiel de votre région qui recycle ce type de produit. Merci d'avoir pensé à l'environnement.

120 VAC 60 Hz Type: HC06A

Questions ou commentaires : Composez le 800-736-4648 aux É.-U. et au Canada, ou encore visitez [RemingtonProducts.com](http://RemingtonProducts.com).

Dist. par : Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562  
Dist. par : Spectrum Brands Consumer Products Canada, Inc.  
255 Longside Drive, Unit 101  
Mississauga, ON L5W 1L8

© Marque déposée et ™ marque de commerce de Empower Brands, LLC.  
© 2023 Empower Brands, LLC. Tous droits réservés. 6/23 29922

Fabriqué en Chine.  
T22-7003099-A

