


REMINGTON®

Guía de Utilización y Cuidados

PG Series:
PG6020B
PG6025

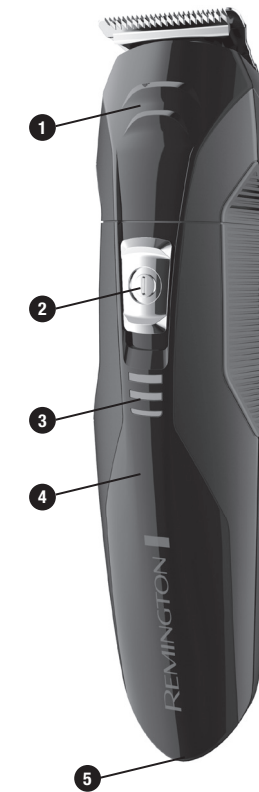

Listado de piezas y partes:

1. Cortador para detalles
2. Encendido/apagado
3. Luz indicadora de carga
4. Recortadora
5. Puerto de entrada

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se usa un electrodoméstico, se deben tomar precauciones básicas incluyendo las siguientes. **Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.**

PELIGRO

Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, siga cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- No tome el electrodoméstico que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- No usar cuando se esté bañando o bajo la ducha.
- No salpique o coloque agua u otro líquido en el aparato.
- No coloque o almacene este electrodoméstico en donde pueda caer o ser arrojado a la tina o al lavamanos cuando se encuentre enchufado.
- A menos que se encuentre cargando, siempre desenchúfe el aparato del toma corriente inmediatamente después de usar.
- Desenchúfe la recortadora antes de limpiar.

CUIDADO

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, electrocución o heridas a personas:

- Este electrodoméstico es sólo para uso doméstico.
- Nunca se deberá descuidar cuando se encuentre enchufado, excepto cuando esté recargando.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.

■ Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.

■ Use este electrodoméstico sólo bajo el propósito para el cual se describe en este manual.

■ No use la mini afeitadora sobre su cuero cabelludo.

■ No use accesorios no recomendados por Spectrum Brands, Inc.

■ Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

■ Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe no trabaja apropiadamente o se ha caído, estropeado o caído al agua. Si algo de esto ocurriese, devuelva el electrodoméstico a un centro de reparaciones para examinación y arreglo.

■ Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.

■ No lo use al aire libre u opere donde se usan aerosoles o se suministra oxígeno.

■ Asegúrese que el cable se encuentre desconectado de la máquina mientras almacena a ésta y al cable en un lugar seco. No almacene en temperaturas que excedan los 140° F (60° C).

■ Asegúrese que el cable se encuentre desconectado de la base cuando la almacene.

■ No use esta máquina cuando las cuchillas se encuentren rotas o dañadas, ya que se pueden producir heridas. Siempre asegúrese que las cuchillas se encuentran alineadas de manera correcta.

■ Siempre enchufe primero el cable a la recortadora y luego el adaptador al toma corriente. Para desconectar lleve todos los controles a la posición de apagado, luego remueva el adaptador del toma corriente para finalmente desenchufar el cable de la recortadora y almacenar.

■ No use ningún tipo de conversor de voltaje con esta unidad.

■ No enrosque el cable alrededor de la unidad.

■ El adaptador está diseñado para ser orientado en forma vertical o para ser montado sobre una base.



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas u otros recipientes con agua.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Componentes	PG6020B	PG6025
1. Cortador para detalles	X	X
2. Peine para cortar el cabello	X	X
3. Peine para cortar barba de tres días y para barba normal		
4. Mini afeitadora	X	X
5. Cortador de vellos para la nariz y los oídos	X	X
6. (3) Peines para barba de tres días y para barba normal	X	X
7. Cortador curvo	X	
8. Bolso de almacenamiento		X
9. Adaptador	X	X
10. Caja de almacenamiento		
11. Base de almacenamiento	X	

Antes de Usar la Recortadora

Cuando la use por primera vez necesitará cargar las pilas por un lapso de entre 14 y 16 horas para disfrutar la capacidad total del uso inalámbrico.

■ Si no piensa utilizarlo durante un espacio de tiempo prolongado (2-3 meses), desenchúfelo de la corriente y guárdelo.

■ Antes de volver a utilizarlo recárguelo completamente.

3. Deje que el aparato se cargue completamente durante 16-20 horas.

Carga del aparato

1. Apague el aparato.
2. Conecte el adaptador de carga al aparato y después a la corriente.

Qué Accesorio Usar

	Cortador para detalles	Accesorio Nariz / Oreja	Peine para cortar el cabello	Mini afeitadora	Cortador curvo
Barba	X		X		
Contorno de barba	X			X	X
Orejas		X			
Cejas		X	X		X
Bigote	X		X		X
Nuca	X				X
Nariz		X			
Patillas	X		X	X	X
Cabellos			X		

NOTA: El peine ajustable posee varias posiciones de corte. Cuando use el producto por primera vez, elija una posición de corte alta. Luego, ajuste la posición como desee.

Cómo Usar

1. Elija el peine que mejor se ajuste a sus necesidades de corte.
2. Ajuste el peine en la parte superior de la unidad. Asegúrelo ajustando cuidadosamente el peine en dirección a las agujas del reloj.

NOTA: El peine se ajustará de la forma adecuada cuando las flechas se coloquen con el círculo.

3. Para remover el peine siga las instrucciones del punto dos en orden inverso.
4. Deslice el interruptor de encendido/apagado hacia arriba para encender la unidad.

5. El peine ajustable (30 mm, 17 mm) están diseñados para ser usados con sus respectivos cabezales. Para insertar el peine ajustable: coloque las barras laterales sobre las aberturas del cabezal. Asegure el peine deslizándolo hacia abajo.

NOTA: Un sonido le hará saber que el peine se encuentra trabado y listo para el uso.

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento

NOTA: Siempre limpie los accesorios por separado y de manera regular para asegurar el máximo rendimiento y la mayor vida útil.

Limpieza de accesorios con agua

1. Remueva el accesorio.
2. Enjuague el accesorio solamente en agua tibia. No use agua caliente ya que lo podría dañar.

Limpieza de accesorios con el cepillo

- Luego de remover el accesorio, cepille y sople todo resto de pelusa que se podría encontrar en las cuchillas, accesorio o sobre la bandeja de almacenamiento.

Limpieza de la afeitadora

(No enjuague o aceite la afeitadora ya que se encuentra lubricada en forma permanente.)

1. Remueva el accesorio presionando sobre las trabas en la parte frontal de la afeitadora.
2. Remueva el cabezal y sacuda para desprender cualquier resto de pelusa que se podría encontrar en ese lugar.
3. Vuelva a colocar insertándolo hasta que escuche el sonido de la traba.

Aceitado de cuchillas y precauciones generales

■ El enjuague de las cuchillas bajo requerirá que éstas se deban lubricar una vez por mes. Use aceite ultra liviano (tipo para máquina de coser) y esparza por las cuchillas 1 ó 2 gotas usando la yema de los dedos. Limpie todo exceso de aceite.

■ Sólo use aceite ultraliviano ya que estos no se evaporarán ni empastarán las cuchillas.

■ No use aceites para cabello, grasa o cualquier mezcla que contenga queroseno o disolventes ya que estos se evaporarán.

Remoción de Batería

NOTA: siempre recicle y deseche las baterías de acuerdo a las normas locales vigentes.

1. Desenchufe la unidad del toma corriente para evitar una posible electrocución.

2. Remueva la parte trasera de la cubierta de la unidad despegando el panel de goma con un destornillador de cabeza plana.

3. Luego, desprenda el panel trasero con el destornillador de cabeza plana. Las baterías quedarán a la vista.

4. Corte los cables que conectan la batería con el panel de circuitos.

5. Remueva las baterías de la unidad. Para mayor información acerca de cómo desechar las baterías, consulte a las autoridades locales.

Garantía

12/18 Job#10256-06

T22-0002409-B


Diseñado en USA

HECHO EN CHINA

Características eléctricas
PG6020B, PG6025
110V: 100-240V~ 50/60Hz 0.2A Max
220V: 220-240V~ 50/60Hz

Use and Care Guide

PG Series:
PG6020B
PG6025

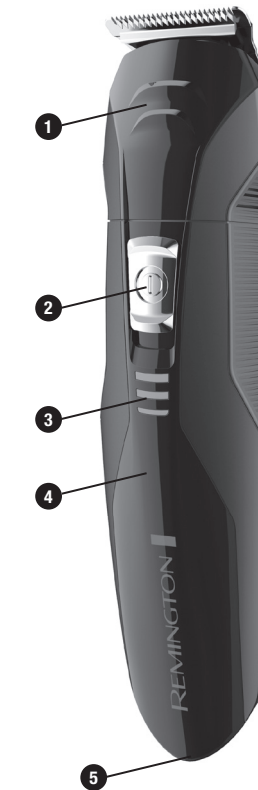

List of parts and pieces:

1. Full-Size Trimmer Attachment
2. On/Off Switch
3. Charging Indicator Light
4. Groomer Body
5. Power Port

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- This appliance is for household use only.
- An appliance should never be left unattended when it's plugged in, except when charging a rechargeable appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.

- Do not use the mini shaver on your scalp.
- Do not use attachments not recommended by Spectrum Brands, Inc.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Make sure the cord is disconnected from the groomer stand when storing.
- Do not use this appliance with a damaged or broken cutter unit, as injury may occur. Always make sure blades are aligned properly.
- Always attach plug to appliance, then adapter to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove adapter from outlet, then detach power cord from the clipper for storage.
- Do not use an extension cord or a voltage converter with this appliance.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- The power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.



Components	PG6020B	PG6025
1. Full Size Trimmer	X	X
2. Hair Clipper Comb	X	X
3. Beard & Stubble Clipper Comb		
4. Foil Shaver Attachment	X	X
5. Nose & Ear Attachment	X	X
6. (3) Beard & Stubble Combs	X	X
7. Arc Detailer Attachment	X	
8. Storage Pouch		X
9. Charge Adaptor	X	X
10. Storage Case		
11. Storage Stand	X	

Before Using

Before using your Personal Groomer for the first time, charge the unit for 14-16 hours for optimal performance:

Before using read the important safety instruction section in front of the manual.

Charging your clipper

1. Turn the appliance off.
2. Connect the charging adaptor to the product and then to the outlet.

- If the product is not going to be used for an extended period time (2 – 3 months), unplug it from the outlet and store.
- Fully recharge your product when you would like to use it again.

What Attachments to Use

	Detail Trimmer	Nose/Ear Trimmer	Hair Length Combs	Foil Shaver	Arc Detailer
Beard	x		x		
Beard line	x			x	x
Ear		x			
Eyebrow		x	x		x
Mustache	x		x		x
Nape of neck	x				x
Nose		x			
Sideburns	x		x	x	x
Head Hair			x		

How To Use

1. Select attachment that best fits your personal grooming needs.
2. Place attachment atop Groomer Body. Secure by carefully inserting and turning attachment in a clockwise direction.
3. To remove attachment, follow Step 2 in reverse order.
4. Slide On/Off Switch upward to power the Personal Groomer.
5. To change comb attachments from the common base, hold the base securely. Then pull the comb attachment away from the base. To replace, ensure comb attachment is aligned and push onto base.
6. The Adjustable Comb attachments (Hair Clipper, Beard & Stubble Clipper) are to be used with the Full Size Trimmer Attachment. To add, align the Comb side rails with slots of Trimmer head. Secure Comb by sliding downward, away from blade head. (NOTE: a clicking sound means Comb attachment is secure and ready for use).

NOTE: The Adjustable Comb Attachments have various length settings. When first becoming familiar with the Personal Groomer, begin with a higher numbered setting. Adjust cutting length, as desired.

Cleaning, Care & Maintenance

NOTE: Always clean trimmer attachments regularly to ensure maximum performance and a proper operating life.

CLEANING ATTACHMENTS WITH WATER

1. Remove attachment.
2. Rinse ONLY the attachment under warm running water. Do NOT use hot water as this might cause damage.

CLEANING FOIL SHAVER

(Do NOT rinse nor oil foil shaver attachment as this is permanently lubricated.)

1. Remove attachment by pressing security latches on front of foil shaver.

2. Remove head, shake to remove excess clippings.
3. Replace attachment by gently snapping into place.

OILING BLADES & CAUTIONS

- Rinsing attachments under water (above) requires lubricating the cutting blades 1x monthly. Using only light-grade oils (e.g. sewing machine oil), simply spread 1-2 drops lightly over cutters with fingertip. Wipe away all excess.

Battery Removal

NOTE: Always recycle or properly dispose of batteries according to Local and State requirements.

1. Unplug groomer from outlet to avoid risk of electrical shock.
2. Pry the lower housing from the product with a flat head screwdriver. This will expose the batteries.
3. With wire cutters, clip the wires leading to the batteries.
4. Remove the batteries from the product. Contact your local authorities for proper disposal.

CAUTION: THESE NICKEL-CADMIUM or LITHIUM ION BATTERIES MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH STATE AND LOCAL REGULATIONS.

Do not burn or mutilate, as they may burst or release toxic materials. Do not short-circuit, as this may cause burns.

Warranty

12/16 Job#10256-06

T22-0002409-B

Designed in USA

MADE IN CHINA

Electrical Characteristics:
PG6020B, PG6025
110V: 100-240V~ 50/60Hz 0.2A Max
220V: 220-240V~ 50/60Hz