


Guía de utilización y cuidados

Modelo:
RG033A

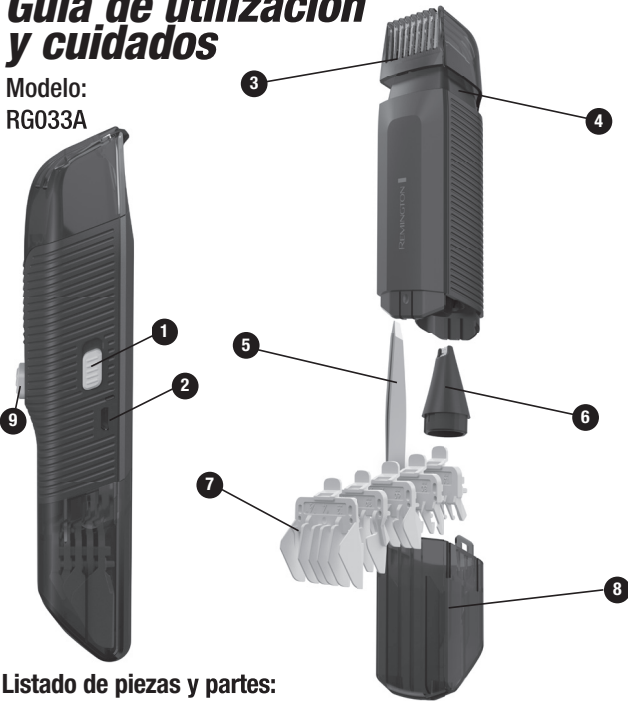

Listado de piezas y partes:

- Interruptor de encendido/apagado
- Espacio para cargador USB
- Peine ajustable (2 mm - 16 mm)
- Cortador
- Pinza
- Cortador para detalles, nariz y oídos
- Peines fijos (1.5 mm - 12 mm)
- Compartimiento de almacenaje
- Seguro para los peines

Sku: RG033A-100F, RG033A-220A, RG033A-220R

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico, precauciones básicas deben ser siempre observadas, incluyendo las descritas abajo. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

ADVERTENCIA

Para reducir los riesgos de quemaduras, incendio, choque eléctrico o lesiones a personas:

- Este electrodoméstico es sólo para uso doméstico.
- Nunca se deberá descuidar cuando se encuentre enchufado, excepto cuando esté recargando.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por niños, personas con incapacidad sensorial o mental, o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este electrodoméstico sólo bajo el propósito descrito en este manual.
- No use accesorios no recomendados por Spectrum Brands, Inc.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe no trabaja apropiadamente o se ha caído, estropeado o caído al agua. Si algo de esto ocurriese, lleve el electrodoméstico a un centro de reparaciones para diagnóstico y reparación.

- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No lo use al aire libre u opere donde se usan aerosoles o se suministra oxígeno.
- Asegúrese que el cable se encuentre desconectado de la máquina mientras almacena a ésta y al cable en un lugar seco. No almacene en temperaturas que excedan los 140 °F (60 °C).
- Asegúrese que el cable se encuentre desconectado de la base cuando la almacene.
- No use esta máquina cuando las cuchillas se encuentren rotas o dañadas, ya que se pueden producir heridas. Siempre asegúrese que las cuchillas se encuentran alineadas de manera correcta.
- Siempre enchufe primero el cable a la recortadora y luego el adaptador al toma corriente. Para desconectar lleve todos los controles a la posición de apagado, luego remueva el adaptador del toma corriente para finalmente desenchufar el cable de la recortadora y almacenar.
- No use ningún tipo de conversor de voltaje con esta unidad.
- No enrolle el cable alrededor de la unidad.
- El adaptador está diseñado para ser orientado en forma vertical o para ser montado sobre una base.
- No permita que el producto entre en contacto con el agua mientras está enchufado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañeras, duchas u otros recipientes con agua.

Como usar

Antes de usar su recortadora por primera vez, cargue la unidad durante 16-18 horas para un rendimiento óptimo:

- Una vez que esté completamente cargada, la recortadora funcionará hasta por 60 minutos.
- Asegúrese de que el producto esté apagado.
- Conecte el cable del adaptador de corriente al producto. Enchufe en un tomacorriente. La luz indicadora se ilumina durante la carga. La luz permanece encendida cuando está completamente cargada.

	Recortador de detalles	Peines guía	Cabezal de corte
Barba		x	x
Línea de la barba		x	x
Oídos	x		
Cejas	x		
Bigote		x	x
Nuca			x
Nariz	x		
Patillas		x	x

Nota: este producto es solo para uso inalámbrico.

- Encienda el producto deslizando el interruptor de encendido / apagado.

Para colocar y quitar los accesorios de recorte

Nota: Asegúrese siempre de que la recortadora esté apagada antes de cambiar cualquier accesorio.

- Para ponerlo, coloque el cabezal de corte deseado en la parte superior de la recortadora y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar.
- Para quitarlo, gire el cabezal de corte en sentido contrario hasta que se desbloquee y luego levante la recortadora.

COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE PEINES FIJOS EN LA CUCHILLA DE LA RECORTADORA DE TAMAÑO COMPLETO

Para adjuntar

- Con la cuchilla de la recortadora de espaldas a usted, enganche la parte delantera del peine en los dientes de la cuchilla y empuje el extremo trasero hacia abajo hasta que encaje en su posición.

Para remover

- Con la cuchilla de la recortadora mirando hacia afuera, empuje con cuidado la lengüeta en la parte posterior del peine guía hacia arriba y aleje de la cuchilla de la recortadora.

COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE PEINES FIJOS EN LA CUCHILLA DE RECORTADORA DE TAMAÑO COMPLETO

- Compruebe que el seguro del peine esté en la posición desbloqueada al colocar, quitar o ajustar el peine.
- Para colocarlo, alinee los rieles del peine y la ranura en la recortadora hasta que esté firmemente asegurado. Confirme que el interruptor de bloqueo esté en la posición de desbloqueo, coloque el peine y bloquee el peine en la posición deseada.
- Para quitarlo, ubique el interruptor en la posición de desbloqueo y saque el peine.

ANTES DE QUE EMPEZAR

- Peine el vello facial con un peine fino antes de empezar a recortar.
- Los vellos deben estar secos y sin ceras ni lociones antes de usar la recortadora.

PARA REDUCIR Y DELINEAR LA BARBA / BIGOTE

- Coloque la cuchilla de corte de tamaño completo.
- Coloque el peine ajustable o un peine fijo en la cuchilla de la recortadora, seleccione la longitud deseada y enciéndalo.
- Comience a recortar debajo del mentón, siguiendo la línea de la mandíbula. Trabaje hacia la oreja y la línea superior de la barba con un movimiento hacia arriba.

PARA RECORTAR EL BORDE DE LA BARBA O EL BIGOTE

- Coloque la cuchilla de la recortadora.
- Sostenga la recortadora con la cuchilla de corte hacia usted.
- Comience con el borde de la línea de la barba / bigote, y con las cuchillas de corte apoyadas ligeramente contra su

piel, use movimientos lentos para crear una línea de barba / bigote.

PARA RECORTAR PATILLAS

- Sostenga la recortadora con la cuchilla de corte hacia usted.
- Seleccione la longitud deseada en el peine ajustable o seleccione los peines guía deseados.
- Use una ligera presión y movimientos bien controlados para recortar el vello.

RECORTAR LA NUCA

- Coloque la cuchilla de la recortadora.
- Use sus dedos para levantar el cabello en la base de su cabeza hacia arriba del cuello. Su dedo índice debe cubrir la raíz de los cabellos que está levantando para evitar la extracción accidental por parte de la cortadora.
- Con la otra mano, sostenga la recortadora en la base de su cuello con la unidad de corte hacia arriba, y mueva la recortadora a lo largo del cuello hasta que toque su dedo cubriendo la raíz del cabello en la base de su cabeza.
- Asegúrese de mover la unidad lentamente y de mantener la raíz del cabello en la base de su cabeza, fuera del camino de la recortadora.

PARA QUITAR EL VELLO DE LA NARIZ Y DE LOS OÍDOS

- Coloque la recortadora de nariz, orejas y cejas.
- Inserte la unidad de corte de la recortadora suavemente en la fosa nasal o en la oreja.
- Mueva suavemente la recortadora dentro y fuera de la fosa nasal o del oído y, al mismo tiempo, gírelo.
- Evite insertar la unidad de corte más de 6 mm en su fosa nasal.

PARA RECORTAR EL VELLO DE ESPALDA Y CUERPO

- La recortadora de vello está diseñada para recortar rápidamente el vello en áreas grandes como el pecho y la espalda.
- Los peines guía se puede utilizar en cualquiera de las cinco configuraciones de longitud deslizando el peine en las ranuras de la cortadora, o se puede quitar el peine para un corte más a ras.

PARA QUITAR EL VELLO DE LAS CEJAS

- Coloque el accesorio de nariz, orejas y cejas.
- Guíe suavemente la unidad de corte hacia los vellos no deseados a lo largo de la línea de las cejas.
- Para eliminar los vellos, acérquese a la piel y deslice sobre la zona deseada.

USO DEL ACCESORIO DE DETALLE

- Sostenga la recortadora con la cuchilla de corte hacia usted.
- Apoye las cuchillas de corte ligeramente sobre la piel.
- Úselo para recortar con mayor precisión los vellos sueltos o áreas más pequeñas.

CONSEJOS PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

- Peina su cabello en la dirección en la que crece, para que los vellos estén a su altura máxima y mirando en la misma dirección.
- Dado que no todos los vellos crecen en la misma dirección, es posible que desee probar diferentes posiciones de recorte (es decir, hacia arriba, hacia abajo o transversalmente) para obtener mejores resultados.

CÓMO ALMACENAR LOS ACCESORIOS

- Retire la parte inferior de la unidad presionando las pestañas laterales para soltarla.
- La pinza se inserta y almacena en un compartimento dentro de la unidad principal a la izquierda.
- La recortadora de detalles se inserta y almacena en un compartimento dentro de la unidad principal a la derecha.
- Los peines para barba se organizan del más pequeño al más grande (consulte la "Página principal") y se insertan en la parte inferior.
- Deslice la parte inferior de la unidad hasta que encaje firmemente en su lugar.

Nota: los peines solo pueden ser insertados en una sola dirección.

Limpieza, cuidado y mantenimiento

NOTA: Siempre limpie las cuchillas regularmente para asegurar un rendimiento máximo y una vida útil adecuada.

- Asegúrese de que el aparato está apagado.
- No utilice productos de limpieza abrasivos o corrosivos para limpiar el aparato o las cuchillas.
- Este producto tiene cuchillas lavables. Asegúrese de que las cuchillas están

separadas del aparato antes de lavarlas. Lave las cuchillas bajo el agua del grifo para retirar los residuos de vello.

- Tras limpiar las cuchillas con agua, asegúrese de secarlas.
- El cuerpo principal del aparato no se puede lavar y no debe entrar en contacto con el agua.
- Tras cada uso, se recomienda retirar el vello de las cuchillas, con agua o utilizando un cepillo para limpiarlas.

- Las cuchillas deben aceitarse después de enjuagarlas con agua.

Solución de problemas

- Las cuchillas de la máquina no se mueven: Puede que la unidad de corte esté sucia y obstruida. Limpie y lubrique la unidad.

Remoción de batería

NOTA: Siempre recicle y deseche las baterías de acuerdo a las normas locales vigentes.

Este aparato contiene una batería de NIMH recargable ecológica. Las baterías deben ser recicladas de la manera adecuada según las leyes estatales o locales.

- El aparato debe estar desconectado de la corriente al retirar la batería.
- Asegúrese de que el aparato está totalmente descargado.
- Retire el peine guía.
- Retire el cartucho de cuchillas.
- Retire las cuchillas con la ayuda de un destornillador.
- Extraiga las 2 mitades de la carcasa para

- poder ver los componentes internos.
- Desatornille los 2 tornillos situados hacia el final del cabezal de la unidad de soporte del motor y el tornillo situado sobre la parte central de la unidad de apoyo.
 - Extraiga la unidad de apoyo de la carcasa.
 - Desconecte la batería de la placa de circuito.
 - La batería debe desecharse de forma segura.

¡CUIDADO! No queme o mutile las baterías porque podrían explotar o liberar materiales tóxicos. No provoque cortocircuitos con ellas ya que podrían producir quemaduras.

Garantía - Ver folleto separado

® Marca registrada y TM marca comercial de Spectrum Brands, Inc.

© 2022 Spectrum Brands, Inc.
Spectrum Brands, Inc. Todos los derechos reservados.
Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562


12/21 Job#28699-00 T22-7002596-A

**Diseñado en USA
HECHO EN CHINA**
Type: RG033A
Características eléctricas:
100-240V~ 50/60Hz 0,1A Max.

Esta garantía no será válida cuando sea contraria a las leyes de los Estados Unidos y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria o la disputada región de Crimea.

Use and Care Guide

Model:
RG033A

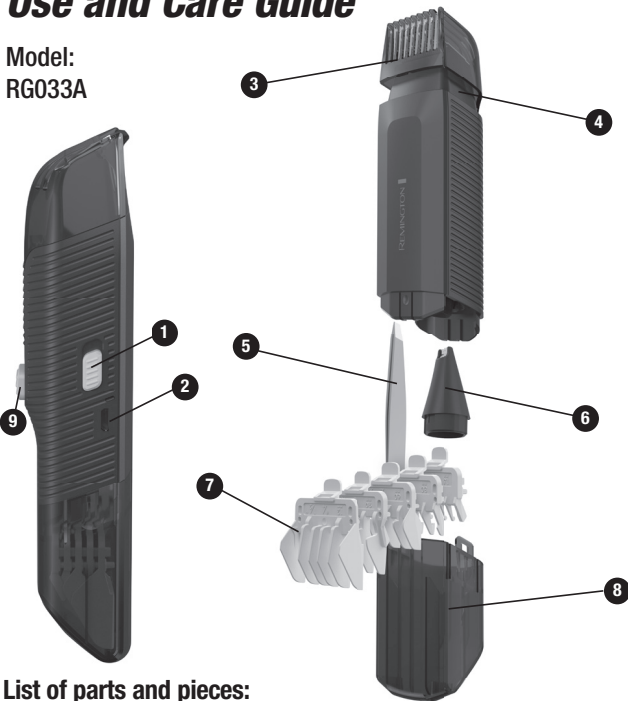

List of parts and pieces:

1. On/Off switch
2. Micro USB slot
3. Adjustable comb (2 mm - 16 mm)
4. full size trimmer
5. Tweezer
6. Detail trimmer
7. Nesting combs (1.5 mm - 12 mm)
8. Storage compartment
9. Comb Lock

SKU: RG033A-100F, RG033A-220A, RG033A-220R

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- This appliance is for household use only.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Do not use attachments not recommended by Spectrum Brands, Inc.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.

- Always store this appliance in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- The device must only be used with the power unit supplied with the device.
- Class III devices must establish that they must only be supplied with a very low safety voltage corresponding to the one marked on the device.
- For washable models that have supports or bases, they must be installed so that they can not fall into the water.
- Do not use this appliance with a damaged or broken cutter unit, as injury may occur. Always make sure blades are aligned properly.
- Dispose of used batteries properly. Do not incinerate. Batteries can explode if exposed to elevated temperatures. Do not wrap in metal or aluminum foil. Wrap in newspaper before disposing.
- Never operate this appliance if the USB charging cable has been damaged or dropped into water.
- Household use only.
- The blades are washable under a running tap.
- Please note the main body of the trimmer is not washable and should be kept away from water.
- Always attach the plug to the appliance, then to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove plug from outlet.

- Always pull on cord plug to unplug from wall socket. Never pull on electric cord.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Detach removable power cords from appliance for storage.
- For additional protection the installation of a residual current device (RDC) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask an electrician for advice (Argentina/ Chile).

SAVE THESE INSTRUCTIONS



CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

How to use

Before using your Groomer for the first time, charge the unit for 16-18 hours for optimal performance:

- Once fully charged, the groomer will run for up to 60 minutes.
- Ensure the product is switched off.
- Connect the Power Adaptor cord to the product. Plug into electrical outlet. The indicator light illuminates when charging. The light stays on when fully charged.

	Detail trimmer	Guide combs	Main trimmer head
Beard		x	x
Beard line		x	x
Ear	x		
Eyebrow	x		
Mustache		x	x
Nape of neck			x
Nose	x		
Sideburns		x	x

Note: this product is for cordless use only.

- Switch the product on by sliding the on/off switch.

To attach and remove the trimming attachments

Note: Always ensure the groomer is switched off before changing any attachments.

- To attach, place the desired trimming head on top of the groomer and rotate clockwise to lock into place.
- To remove, rotate the trimmer head counter-clockwise until it unlocks and then lift off the groomer.

ATTACHING AND REMOVING FIXED COMBS ON THE FULL SIZE TRIMMER BLADE

To attach

- With the trimmer blade facing away from you, hook front of comb onto blade teeth and push back end down until it clicks into position.

To remove

- With the trimmer blade facing away from you, carefully push the tab on the back of the guide comb upwards and away from the trimmer blade.

ATTACHING AND REMOVING ADJUSTABLE COMB ON THE FULL SIZE TRIMMER BLADE

- The comb lock should be in the unlocked position when attaching, removing or adjusting the comb.
- To attach line up the comb rails and slot on the groomer until firmly secured. Make sure lock switch is in unlock position, attach comb, lock comb at desired position.
- To remove put switch in unlock position and pull out comb.

BEFORE YOU BEGIN

- Comb facial hair with a fine comb before you start trimming.
- Hairs should be dry and without any waxes or lotions before using the groomer.

TO THIN AND TAPER THE BEARD/ MOUSTACHE

- Attach the full size trimmer blade.
- Place either the adjustable comb or a fixed comb on the trimmer blade, select the desired length and switch on.
- Start trimming under the chin, following the jawbone line. Work toward the ear and upper beard line using an upward motion.

TO TRIM EDGE OF BEARD OR MOUSTACHE

- Attach the trimmer blade.
- Hold the groomer with the cutting blade facing you.
- Start with edge of beard/moustache line,

and with the cutting blades resting lightly against your skin, use slow movements to create a beard/moustache line.

TO TRIM SIDEBURNS

- Hold the groomer with the cutting blade facing you.
- Select the desired length on the adjustable comb or select the desired guide combs.
- Use light pressure and well-controlled movements to trim hair.

TRIMMING THE NAPE OF YOUR NECK

- Attach the trimmer blade.
- Use your fingers to lift the hair at the base of your head up off the neck. Your index finger should be covering the roots of the hairs you are lifting to prevent accidental removal by trimmer.
- Using your other hand, hold the trimmer to the base of your neck with the cutting unit facing up, and move the trimmer up the length of the neck until it touches your finger covering the hair roots at the base of your head.
- Be sure to move the unit slowly when performing this operation and to keep the hair roots at the base of your head out of the way of the trimmer.

TO REMOVE HAIR FROM NOSE AND EAR

- Attach the nose, ear, and eyebrow trimmer.
- Insert the groomer's cutting unit gently into the nostril or ear.
- Gently move the groomer in and out of the nostril or ear and at the same time rotate the groomer.
- Avoid inserting the cutting unit more than 6 mm into your nostril.

TO TRIM HAIR ON THE BACK AND BODY

- The Body Hair Trimmer is designed to quickly trim hair over large areas such as chest and back.
- The Guide Comb can be used in any of the three length settings by sliding the comb in the grooves on the trimmer, or the comb can be removed for a close trim.

TO REMOVE HAIR FROM EYEBROWS

- Attach the nose, ear, eyebrow attachment.
- Gently guide the cutting unit to stray, unwanted hairs along the eyebrow line or protruding from the eyebrow itself.
- To remove the hairs completely lower onto the skin and move over desired area.

USING THE DETAIL ATTACHMENT

- Hold the groomer with the cutting blade facing you.
- Rest cutting blades lightly on the skin.
- To remove the hairs completely lower onto the skin and move over desired area.

Cleaning, Care & Maintenance

NOTE: Always clean trimmer attachments regularly to ensure maximum performance and a proper operating life.

- Ensure the appliance is switched off.
- Do not use harsh or corrosive cleaners on the unit or the blades.
- This product has washable blades. Ensure the blades are detached from the trimmer before washing the blades. Wash the blades under a running tap to remove any hair clippings.
- After rinsing under a tap ensure the blades are dry.

- Use for more precise trimming of stray hairs or smaller areas.
- Comb your hair in the direction that it grows so that the hairs are at their maximum height and facing in the same direction.
- Since all hairs do not grow in the same direction, you may want to try different trimming positions (i.e. upwards, downwards or across) for better results.

TIPS FOR BEST RESULTS

HOW TO STORE ATTACHMENTS

- Remove bottom case from unit by pushing on side tabs to release.
- Tweezers are inserted and stored in compartment inside of main unit to the left.
- Detail trimmer is inserted and stored in compartment inside of main unit to the right.
- Nested beard combs get stacked from smallest to largest (see "Front page") and inserted into bottom cap.
- Slide cap onto bottom of unit, until it snaps securely into place.

Note: combs can only be inserted in one direction.

Troubleshooting

- Trimmer blades do not move: The cutting unit may be dirty and clogged. Clean and lubricate the unit.

Battery Removal

NOTE: Always recycle or properly dispose of batteries according to Local and State requirements.

This appliance contains an environmentally friendly rechargeable NIMH battery. The battery must be removed from the appliance before it is scrapped. To remove the battery for safe disposal, please follow the instructions below:

1. The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
2. Turn the trimmer on and discharge all remaining power.
3. Remove the comb attachment.
4. Detach the blade cartridge.

5. Remove the blade clip using a screwdriver.
6. Pry the two halves of the housing apart from one another to expose the internals.
7. Unscrew 2 screws located toward the head end of motor bracket assembly and 1 screw at midway of the bracket assembly.
8. Take out the bracket assembly from the housing.
9. Disconnect the battery from the circuit board.
10. The battery is to be disposed of safely.

CAUTION: Do not burn or mutilate, as they may burst or release toxic materials. Do not short-circuit, as this may cause burns.

Warranty - See insert

© Registered Trademark and TM Trademark of Spectrum Brands, Inc. © 2022 Spectrum Brands, Inc. All Rights Reserved. 12/21 Job#28699-00

T22-7002596-A

Spectrum Brands, Inc. Middleton, WI 53562
Designed in USA
MADE IN CHINA

Type: RG033A:
Electrical Characteristics:
100-240V~ 50/60Hz 0,1A Max.

This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria or the disputed Crimea region.