


Guía de Utilización y Cuidados

S17A Series

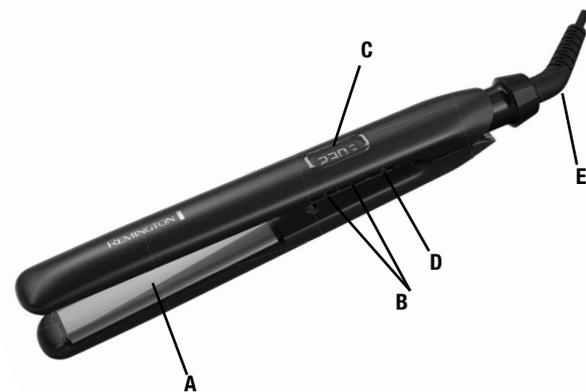

Listado de piezas y partes:

- | | |
|--|---|
| A. Placas revestidas de cerámica + aceite de almendra | C. Pantalla digital de temperatura LCD |
| B. Controles digitales – 9 ajustes de temperatura | D. Botón de encendido/apagado |
| | E. Cable giratorio |

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electromésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o hacer caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Este artefacto no está diseñado para ser usado por niños, personas con incapacidad sensorial o mental, o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito descrito en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latinoamérica.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.

- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfrielo.
- Cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- La alisadora está caliente cuando está en uso. No deje que los ojos o la piel toquen la superficie caliente.
- No coloque la unidad directamente sobre cualquier superficie cuando esté caliente o enchufada. Use el reposo que se provee.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60 °C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile)



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañeras, duchas ó otros recipientes con agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cómo Usar

Ajustes de Temperatura

Proceda con mucho cuidado cuando utilice una plancha alisadora estilo profesional. Para prevenir daños al cabello, asegúrese de utilizar el ajuste de temperatura adecuado para su tipo de cabello.

Temperatura	Tipo de cabello
150 °C–170 °C	Fino o fácil de estilizar
170 °C–190 °C	Teñido
190 °C–210 °C	Normal
210 °C–230 °C	Grueso o difícil de estilizar

Características del botón encendido/apagado

- Seleccione la temperatura adecuada para su cabello.
- Durante el calentamiento del producto, la luz de la temperatura pulsará pulse hasta alcanzar la temperatura deseada..
- Cuando el aparato alcance la temperatura deseada, la pulsación se detendrá y se mostrarán las luces correspondientes.
- **Modo Turbo:** (tiempo de espera de alrededor de 2 segundos)
 - Activación: Mantenga presionado el botón “-” durante aproximadamente 2 segundos. Todas las llaves se bloquearán y la luz mostrará el símbolo de la cerradura.
 - Desbloqueo: Mantenga presionado el botón “-” durante aproximadamente 2 segundos. Todas las llaves se desbloquearán y el símbolo de la cerradura desaparecerá.

Apagado Automático

Después de aproximadamente una hora, el aparato se apagará automáticamente. Para reactivar la unidad, presione el botón de encendido/apagado.

Apagado automático

Después de aproximadamente una hora la unidad se apagará automáticamente. Para reiniciarla, presione el botón de encendido.

Cierre de seguridad

Esta alisadora profesional cuenta con una bisagra con cierre de seguridad que permite un fácil almacenamiento. Para activar la bisagra junte las placas y gírela hacia la posición de cierre. Para liberar, gírela hacia el otro lado.

NOTA: No encienda la unidad con el cierre de seguridad activado.

Estilizando su cabello

1. El cabello deberá encontrarse libre de nudos antes de usar la alisadora.
2. Enchufe la alisadora al tomacorriente. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que la unidad se encienda y se ilumine el indicador respectivo.

3. Ajuste la temperatura usando los controles digitales de temperatura. El indicador luminico titilará durante el precalentamiento y luego, una vez alcanzada la temperatura seleccionada, se iluminará continuamente.
4. Divida su cabello en secciones y asegure las secciones superiores en lo alto de la cabeza. Trabaje primero sobre las secciones en la parte inferior de su cabeza.
5. Pruebe la alisadora sobre una sección pequeña de cabello, luego ajuste la temperatura en más o en menos si fuese necesario antes de continuar con todo el cabello.
6. Tome una sección pequeña de cabello y tire hacia abajo, manteniéndola tensa y alejada del cuero cabelludo.
7. Empezando desde la raíz, sujete el cabello firmemente con las dos placas de la alisadora y deslícela a lo largo del cabello, en un solo movimiento, hasta las puntas. No mantenga la alisadora en una región determinada por un período de tiempo largo ya que podría dañar el cabello.
8. Para crear ondas, rote la muñeca apuntando la alisadora hacia la cabeza o hacia el otro lado al momento en que desliza la alisadora a lo largo del cabello.
9. Repita con todas las secciones de su cabello, trabajando sobre las partes inferiores primero para luego alcanzar las superiores.
10. Cuando termine de estilizar, mantenga presionado el botón de encendido/apagado para apagar la unidad, desenchúfela y permita que se enfríe antes de almacenar.

NOTA:

- Si usted considera adecuado elevar la temperatura de la alisadora al momento del estilizado, simplemente ajústela en la posición más alta.
- Si usted al contrario considera conveniente bajar la temperatura mientras se está alisando el cabello, ajústela en la posición más baja. Ya que la unidad se encuentra caliente, enfriarse podría demorar unos minutos.

Limpieza y Mantenimiento

Limpieza

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y frío. Utilice un paño húmedo para limpiar las placas y la superficie exterior del mango de funcionamiento. El aparato no requiere ningún otro tipo de mantenimiento.

Almacenamiento

Desenchufe la unidad cuando no esté en uso. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños, en un lugar seguro y seco.

Garantía - Ver folleto separado

™ marca comercial por Empower Brands, LLC.

© 2023 Empower Brands, LLC. Todos los derechos reservados.

Empower Brands, LLC
Middleton, WI 53562

04/23 Job#29665
T22-7003038-A


Diseñado en USA
HECHO EN CHINA

Características eléctricas:
Tipo: S17A
120V~ 60Hz 52W

Esta garantía no será válida cuando sea contraria a las leyes de los Estados Unidos y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la disputada región de Crimea.

Use & Care Guide

S17A Series

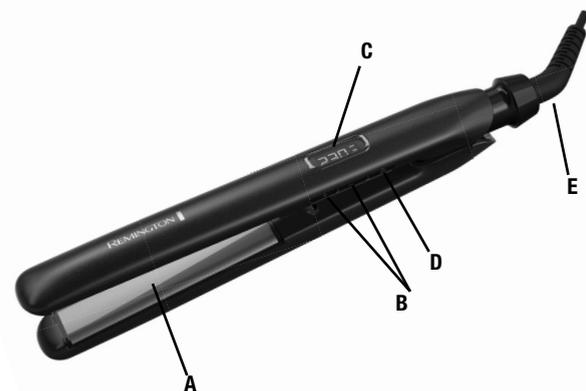

List of parts:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| A. Ceramic + Almond Oil-Coated Plates | C. LCD Temperature Display |
| B. Digital Controls – 9 Heat Settings | D. On/Off Button |
| | E. Swivel Cord |

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from the heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used,

- or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord.
- This appliance is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
- Do not place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140 °F (60 °C).
- This appliance is for household use only.



**KEEP AWAY FROM CHILDREN
SAVE THESE INSTRUCTIONS**



CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- For additional protection the installation of a residual current device (RDC) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask an electrician for advice (Chile/Argentina).

How to Use

Heat Settings

Take extra care when using a professional styler. To prevent hair damage, make sure to use the correct temperature setting for your hair type.

Temperature	Hair type
300 °F–340 °F	Thin/fine, or easy-to-style
340 °F–375 °F	Color-treated
375 °F–410 °F	Textured
410 °F–450 °F	Thick and harder-to-style hair

+/- Button Features

- Set the appliance to the desired temperature setting.
- During heat-up time, the LED temperature display will pulse until the desired temperature is reached.
- When the appliance reaches the desired temperature, the pulsing will stop and the correlating lights will be displayed.
- **Turbo Mode** (hold time about 2 seconds):
 - Activating: Press and hold the “-” button for about 2 seconds. All the keys will be locked and the LED will display the lock symbol.
 - Unlocking: Press and hold the “-” button for about 2 seconds. All the keys will be unlocked and the lock symbol will disappear.

Automatic Shutoff

This styler is equipped with automatic shutoff. This safety feature turns the appliance off after 60 minutes in case you accidentally leave it on after styling your hair.

Auto-Shutoff

After approximately one hour, the appliance will automatically shut itself off. To reactivate the appliance, press the On/Off Button.

Hinge Lock

This professional flat iron has a closing lock to make the appliance easier to store. To lock the iron, simply squeeze the plates together and push the switch to the locked position. To unlock, push the switch to the unlocked position.

NOTE: Do not heat the appliance in the locked position.

Straightening Your Hair

1. Your hair should be dry and free of tangles before using the styling iron.
2. Plug the styler into an electrical outlet. Press and hold the ON/OFF button until the appliance turns on and the LED lights up.
3. Adjust the temperature using the temperature buttons. The lights will flash while the appliance heats up and then glow steadily when it has reached the selected temperature.
4. Divide hair into 2 inch sections and clip the upper layers on top of your head, out of the way. Work with underneath layers first.
5. Test the styler on a small section of hair and then adjust the temperature up or down before styling the rest of your hair.

NOTES:

- If you find that you need a higher setting while straightening your hair, simply adjust the temperature to a higher heat setting.
- While straightening your hair, if you find that you need a lower setting, adjust the temperature to a lower heat setting. Because the appliance is already hot, it may take a few minutes to cool off.
- 6. Take a small section of hair, pull down and away from your scalp, and hold it taut.
- 7. Starting at the roots, clamp hair firmly between the plates and run the styler down the entire hair strand, from root to tip in one smooth stroke. Do not hold the styler in one area for a long period of time or damage to hair may occur.
- 8. To create curves or flicks, rotate your wrist to turn the iron in toward your head or out away from your head as you run the iron down the hair strand.
- 9. Repeat with all the sections of your hair, working with the underneath layers first and then the top and sides to finish.
- 10. When you are finished styling, press and hold the ON/OFF button to turn the appliance off, unplug it, and allow it to cool before storing.

Maintenance

Cleaning

Make sure the appliance is unplugged and cool. Use a damp cloth to clean the plates and the outside of the power handle. No other maintenance of the appliance is required.

Storage

Unplug the appliance whenever it is not in use. Allow it to cool and then store it out of reach of children in a safe, dry location.

Never wrap the cord around the appliance, since this will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

Warranty - See separate insert

™ Trademark of Empower Brands, LLC.

© 2023 Empower Brands, LLC.
All rights reserved.

Empower Brands, LLC
Middleton, WI 53562

04/23 Job#29665
T22-7003038-A

**Designed in the USA
MADE IN CHINA**

Electrical Characteristics:
Type: S17A
120V~ 60Hz 52W

This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargoes, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria or the disputed Crimea region.