


# REMINGTON®

R06A/WPG4200

## Guía de utilización y cuidados

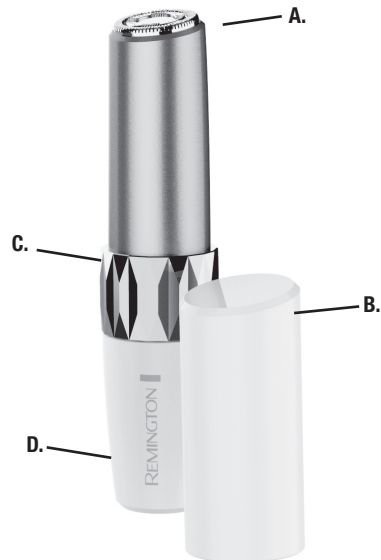

- A. Cabezal rotativo
- B. Tapa protectora
- C. Interruptor de encendido/apagado
- D. Compartimento para las baterías

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico, precauciones básicas deben ser siempre observadas, incluyendo las descritas abajo.

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

### MANTÉNGALO LEJOS DEL AGUA.

## ADVERTENCIA

- Para uso doméstico solamente.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.
- Utilice este aparato solamente para el uso previsto y descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este aparato si no trabaja apropiadamente o se ha caído, estropeado o caído al agua. Si algo de esto ocurriese, devuelva el electrodoméstico a un centro de reparaciones para examinación y arreglo.
- No tome un electrodoméstico que haya caído al agua.
- No coloque o almacene este electrodoméstico en donde pueda caer o ser arrojado a la tina o al lavamanos.

- No use el aparato al aire libre ni lo opere donde productos de aerosol (spray) están siendo utilizados o donde oxígeno está siendo administrado.
- No utilizar en piel irritada, descontinúe su uso si la piel se irrita.

### NORMAS DE SEGURIDAD PARA BATERÍAS

- Este aparato sólo funciona con una batería AA.
- Este producto utiliza baterías alcalinas. Al término de su vida útil, las baterías deben retirarse del aparato y reciclarse o desecharse de forma apropiada, de conformidad con la normativa estatal y local vigente.
- No queme ni rompa las baterías al desecharlas, puesto que pueden explotar y liberar materiales tóxicos.
- Evite los cortocircuitos: pueden causar quemaduras.
- **NOTA:** Retire las baterías si no va a utilizar la unidad durante un largo periodo de tiempo.
- Antes de limpiar, asegúrese de que el aparato está apagado.
- Las baterías no recargables no se deben recargar.
- Las baterías recargables se deben retirar del aparato antes de cargarlas.

- No deben mezclarse diferentes tipos de baterías, tampoco las nuevas con las usadas.
- No cortocircuite los contactos para las baterías.

- Debe retirar las baterías usadas del aparato, reciclarlas o desecharlas de forma respetuosa con el medio ambiente (ver PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL).



**CUIDADO:** No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas u otros recipientes con agua

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

### Información de baterías

#### Insertar baterías:

1. Su recortadora funciona con 1 batería alcalina AA.
2. Compruebe que el producto está apagado.
3. Sujete la parte superior del removedor de vello y gentilmente desplace hacia abajo la parte inferior de la misma.
4. Inserte una batería del tipo AA, colocando el ánodo primero.
5. Vuelva a colocar la parte inferior en el aparato, asegurándose de que la ranura se acople sobre el interruptor de encendido/apagado.

#### Remover baterías:

1. Sostenga la parte superior del removedor de vello y deslice suavemente la parte inferior para retirarla.
2. Extraiga la batería.

El uso de baterías del tipo no alcalinas reducirá el rendimiento operativo de la unidad. Las baterías no deberían permanecer en el compartimiento si la máquina se deja de operar por un tiempo prolongado. Para evitar que las baterías se corroan, la unidad se deberá guardar en un lugar libre de humedad. Las baterías que hayan llegado al fin de sus vidas útiles deberán ser retiradas y desechadas de la forma adecuada.

**NOTA:** No use baterías recargadas con este tipo de máquina. El voltaje bajo en baterías recargables provocará una baja en el rendimiento de las cuchillas.

Si la unidad comienza a trabajar de manera lenta, libere el exceso de vello en el cabezal. Si aún continúa trabajando lento deberá reemplazar la batería

### ¿Cómo usar?

#### Antes de Usar:

Pruebe sobre un área pequeña en un brazo o en una pierna antes de usar. Descontinúe el uso de manera inmediata si observa algún tipo de reacción alérgica o sensibilidad. No la use sobre piel sensible o irritada.

#### Cómo Usar:

El aparato viene con un cabezal rotativo. Se puede utilizar para recortar vello principalmente del rostro, cuello, y cuerpo (ciertas áreas como el pecho). Presione el removedor de vello gentilmente sobre la zona a recortar, la unidad no deberá estar en ángulo. Proceda a realizar movimientos circulares para remover el vello no deseado.

**Para utilizar el removedor de vello,** rote el interruptor hacia la derecha. Cuando haya terminado el corte, rote el interruptor hacia la izquierda.

### Limpieza y mantenimiento

#### Limpieza removedor de vello

■ Después de cada uso, cepille o sople todo resto de pelusa que se encuentre en las cuchillas.

#### Limpieza del interior del mango

1. Asegúrese de que el removedor de vello esté apagado.
2. Retire el cabezal del cortador para limpiar.
3. Cada vez que utilice el producto limpie el cabezal con la brocha incluida para evitar el exceso de vello

4. Aplicar una gota de aceite mineral o de aceite para bebés en el borde de las cuchillas.
5. Para volver a colocar el cabezal en la unidad, insértelo y gire a la izquierda hasta que el mismo quede ajustado y haga click.

**NOTA:** No sumergir la unidad debajo del agua.

### Garantía - Ver folleto separado

© Marca registrada por Spectrum Brands, Inc.

© 2019 Spectrum Brands, Inc., Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562

Diseñado en USA


HECHO EN CHINA

01/19 Job#22651-01 T22-7000280-B

R06A/WPG4200  
1.5 (AA)

Type: R06A/WPG4200

## Use and Care Guide

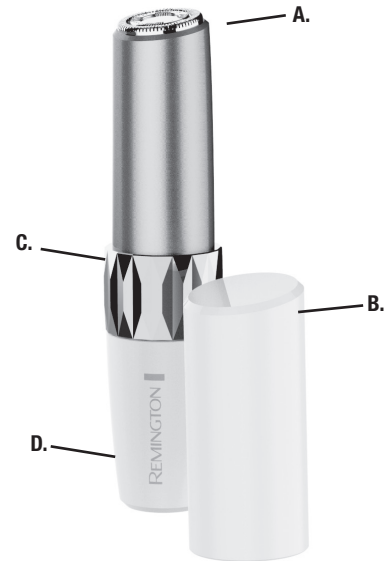

- A. Rotative shaver
- B. Protective cap
- C. On/off switch
- D. Battery compartment

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following.

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE. WARNING

- This appliance is for household use only.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Spectrum Brands, Inc.
- Never operate this appliance if it is not working properly, if it has been dropped or damaged.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink while plugged in.

- If you suffer from eye problems or have a history of eye problems, consult your doctor before use.
- Do not allow the heated comb to come into contact with the skin or surface of the eye.

#### BATTERY SAFETY

- This product is battery operated only.
  - This product uses alkaline batteries. At the end of their life the batteries must be removed from the appliance and be recycled or disposed of properly in accordance with your state and local requirements.
  - Do not put in fire or mutilate your batteries when disposing as they may burst and release toxic materials.
- NOTE:** Remove batteries if the unit is not in use for long periods.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
  - Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged.
  - Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
  - Do not short circuit the battery contacts.
  - Used batteries must be removed from the appliance, recycled or disposed of in an environmentally friendly way (see ENVIRONMENTAL PROTECTION).



**CAUTION:** This product is not suitable for use in bath or shower.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### Battery Information

#### Inserting Batteries: Trimmer

1. Your trimmer requires 1 'AA' alkaline battery.
2. Ensure the product is switched off.
3. Hold the upper part of the unit and gently rotate the center part off.
4. Insert 1 alkaline 'AA' battery positive end down.
5. Slide the bottom part back onto the unit.

#### Removing Batteries: Trimmer

1. Hold the upper part of the unit and gently slide the lower part off.
  2. Remove the battery.
- Use of any batteries other than alkaline will negatively affect the unit's operating

performance. Batteries should not be left in the unit if the unit is not in use for long periods. To prevent battery corrosion the unit should be kept in a dry environment. Dead batteries should be removed immediately and disposed of properly.

**NOTE:** Do not use rechargeable batteries. The lower voltage in recharged batteries impairs the performance of the cutting unit.

If the unit starts to work slowly, release excess hair on the head. If it still working slowly, you must replace the battery

### How to Use

#### Before Use:

Test a small area on an arm or leg before using your trimmer completely. Discontinue use immediately if any sensitivity or allergic reaction occurs. Do not use on sensitive or irritated skin.

#### How to Use:

This trimmer comes with one blade. The larger blade can be used for trimming mainly of the face, neck, and body (certain areas such as the chest). Press the hair trimmer gently on the area to be trimmed, the unit should not be angled. Proceed with circular movements to remove unwanted hair.

**To operate the trimmer,** rotate the switch counter clockwise to turn it on. When you are finished trimming, slide the switch clockwise to turn it off.

### Cleaning and Maintenance

#### Cleaning Your Trimmer

- After each use, brush or blow accumulated hair from the cutting unit.

and turn to the left until it is adjusted and click.

**NOTE:** Do not immerse the unit under water.

#### Cleaning inside the handle

1. Make sure the shaver is OFF twisting the trimmer head.
2. Remove trimmer head and clean both head and handle tip with brush.
3. Every time you use the product, clean the head with the included brush to avoid excess hair.
4. Apply a drop of mineral oil or baby oil to the top of the cutting blades.
5. To replace the head on the unit, insert

### Performance Guarantee - See insert

® Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.

© 2019 Spectrum Brands, Inc.

Dist. by:  
Spectrum Brands, Inc.,  
Middleton, WI 53562  
**Designed in USA**  
**MADE IN CHINA**

01/19 Job#22651-01

**T22-7000280-B**

Type: M06A/WPG4200  
1.5 = (AA)